



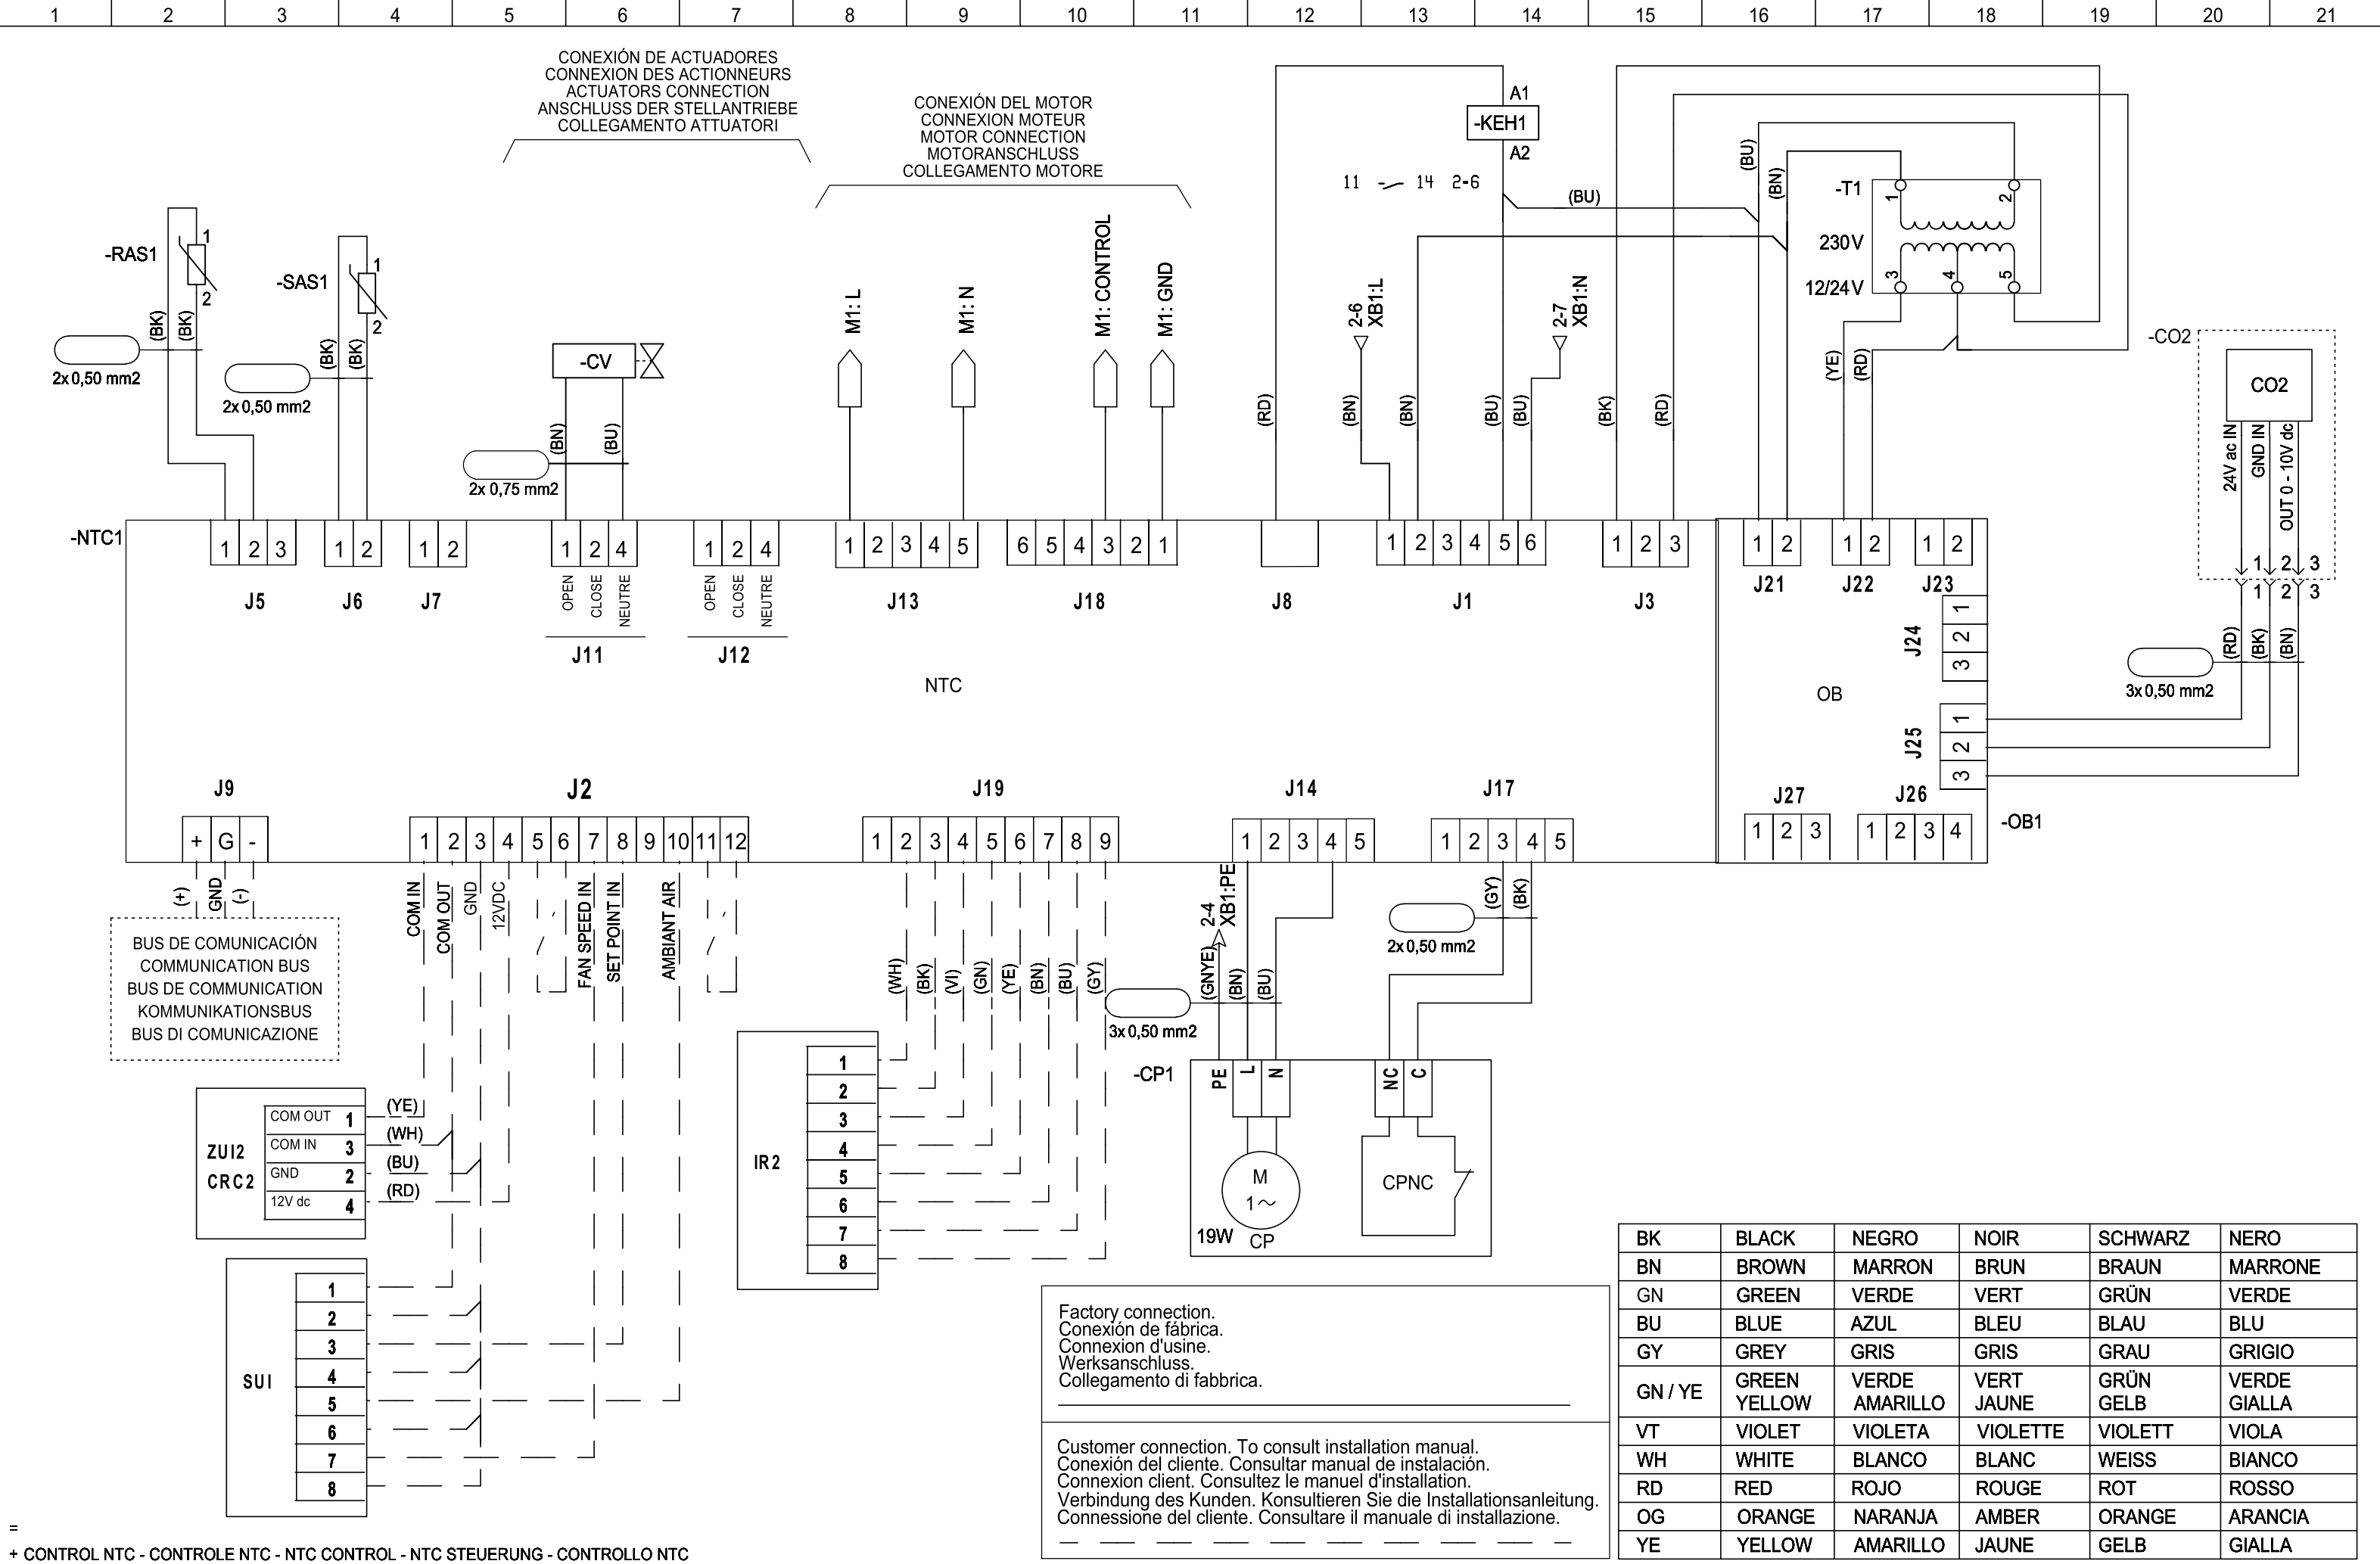

ENGLISH		ESPAÑOL		FRANÇAIS		DEUTSCH		ITALIANO	
-PS1	POWER SUPPLY	-PS1	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	-PS1	SOURCE DE COURANT	-PS1	STROMVERSORGUNG	-PS1	ALIMENTAZIONE ELETTRICA
-CUSTOMER	CUSTOMER CONTROL / THERMOSTAT	-CUSTOMER	CONTROL CLIENTE / TERMOSTATO	-CUSTOMER	CONTRÔLE CLIENT / THERMOSTAT	-CUSTOMER	KUNDENSTEUERUNG / THERMOSTAT	-CUSTOMER	CONTROLLO CLIENTE/TERMOSTATO
-Q1	FUSE HOLDER	-Q1	PORTAFUSIBLE	-Q1	PORTE-FUSIBLE	-Q1	SICHERUNGSHALTER	-Q1	PORTAFUSIBILI
-XB1	TERMINAL BLOCK	-XB1	BORNERO	-XB1	BORNIER	-XB1	KLEMMENBLOCK	-XB1	MORSETTIERA
	COLD WATER VALVE ACTUATOR	-CV1	ACTUADOR VÁLVULA DE AGUA FRÍA	-CV1	ACTIONNEUR DE LA VANNE D'EAU FROIDE	-CV1	KALTWASSERVENTILSTELLANTRIEB	-CV1	ATTUATORE VALVOLA ACQUA FREDDA
-CP1	CONDENSATE PUMP	-CP1	BOMBA DE CONDENSADOS	-CP1	POMPE À CONDENSAT	-CP1	KONDENSATPUMPE	-CP1	POMPA CONDENSA
-EH1	ELECTRICAL HEATER 1	-EH1	RESISTENCIA ELÉCTRICA 1	-EH1	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 1	-EH1	ELEKTRISCHE HEIZUNG 1	-EH1	RISCALDATORE ELETTRICO 1
-KEH1	ELECTRICAL HEATER RELAY	-KEH1	RELÉ DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA	-KEH1	RELAIS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	-KEH1	ELEKTRISCHES HEIZUNGSRELAIS	-KEH1	RELE' RISCALDATORE ELETTRICO
-XH1 / -XM1	CONNECTOR 1	-XH1 / -XM1	CONECTOR 1	-XH1 / -XM1	CONNECTEUR 1	-XH1 / -XM1	VERBINDER 1	-XH1 / -XM1	CONNETTORE 1
-X2 / -X3	CONNECTOR 2 / 3	-X2 / -X3	CONECTOR 2 / 3	-X2 / -X3	CONNECTEUR 2 / 3	-X2 / -X3	VERBINDER 2 / 3	-X2 / -X3	CONNETTORE 2 / 3
-STEH1	HEATER THERMISTOR 1	-STEH1	TERMISTOR DE LA RESISTENCIA 1	-STEH1	THERMISTANCE DE CHAUFFAGE 1	-STEH1	HEIZUNGSTHERMISTOR 1	-STEH1	TERMISTORE RISCALDATORE 1
-M1	LOW CONSUMPTION EC MOTOR	-M1	MOTOR DE BAJO CONSUMO EC	-M1	MOTEUR EC BASSE CONSOMMATION	-M1	EC-MOTOR MIT GERINGEM VERBRAUCH	-M1	MOTORE EC A BASSO CONSUMO
-RAS1	RETURN AIR TEMPERATURE SENSOR	-RAS1	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE RETORNO	-RAS1	SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR DE RETOUR	-RAS1	RÜCKLUFTTEMPERATURSENSOR	-RAS1	SENSORE TEMPERATURA ARIA DI RITORNO
-SAS1	SUPPLY AIR TEMPERATURE SENSOR	-SAS1	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUMINISTRO	-SAS1	SONDE DE TEMPÉRATURE D'AIR SOUFFLÉ	-SAS1	ZULUFTTEMPERATURSENSOR	-SAS1	SENSORE TEMPERATURA ARIA DI MANDATA
-CO2	CO2 SENSOR	-CO2	SENSOR DE CO2	-CO2	SONDE DE CO2	-CO2	CO2-SENSOR	-CO2	SENSORE DI CO2
-T1	TRANSFORMER	-T1	TRANSFORMADOR	-T1	TRANSFORMATEUR	-T1	TRANSFORMATOR	-T1	TRASFORMATORE
-SUI	SIMPLIFIED USER INTERFACE	-SUI	INTERFAZ DE USUARIO SIMPLIFICADO	-SUI	INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE	-SUI	VEREINFACHTE BENUTZEROBERFLÄCHE	-SUI	INTERFACCIA UTENTE SEMPLIFICATA
-IR2	INFRARED MODULE	-IR2	MÓDULO INFRARROJOS	-IR2	MODULE INFRAROUGE	-IR2	INFRAROT-MODUL	-IR2	MODULO INFRAROSSO
-ZUI2-CRC2	ZONE USER INTERFACE + ROOM CONTROLLER	-ZUI2-CRC2	INTERFAZ DE USUARIO DE ZONA + CONTROLADOR DE SALA	-ZUI2-CRC2	INTERFACE UTILISATEUR DE ZONE + THERMOSTAT D'AMBIANCE	-ZUI2-CRC2	ZONEN-BENUTZERSCHNITTSTELLE + RAUMCONTROLLER	-ZUI2-CRC2	INTERFACCIA UTENTE DI ZONA + CONTROLLORE AMBIENTE
-NTC1	NTC CONTROL	-NTC1	CONTROL NTC	-NTC1	CONTRÔLE NTC	-NTC1	NTC-STEUERUNG	-NTC1	CONTROLLO NTC
-OB1	OPTIONAL BOARD	-OB1	PLACA OPCIONAL	-OB1	CARTE OPTIONNELLE	-OB1	OPTIONALE KARTE	-OB1	SCHEDA OPZIONALE

=
+ CONTROL NTC - CONTROLE NTC - NTC CONTROL - NTC STEUERUNG - CONTROLLO NTC

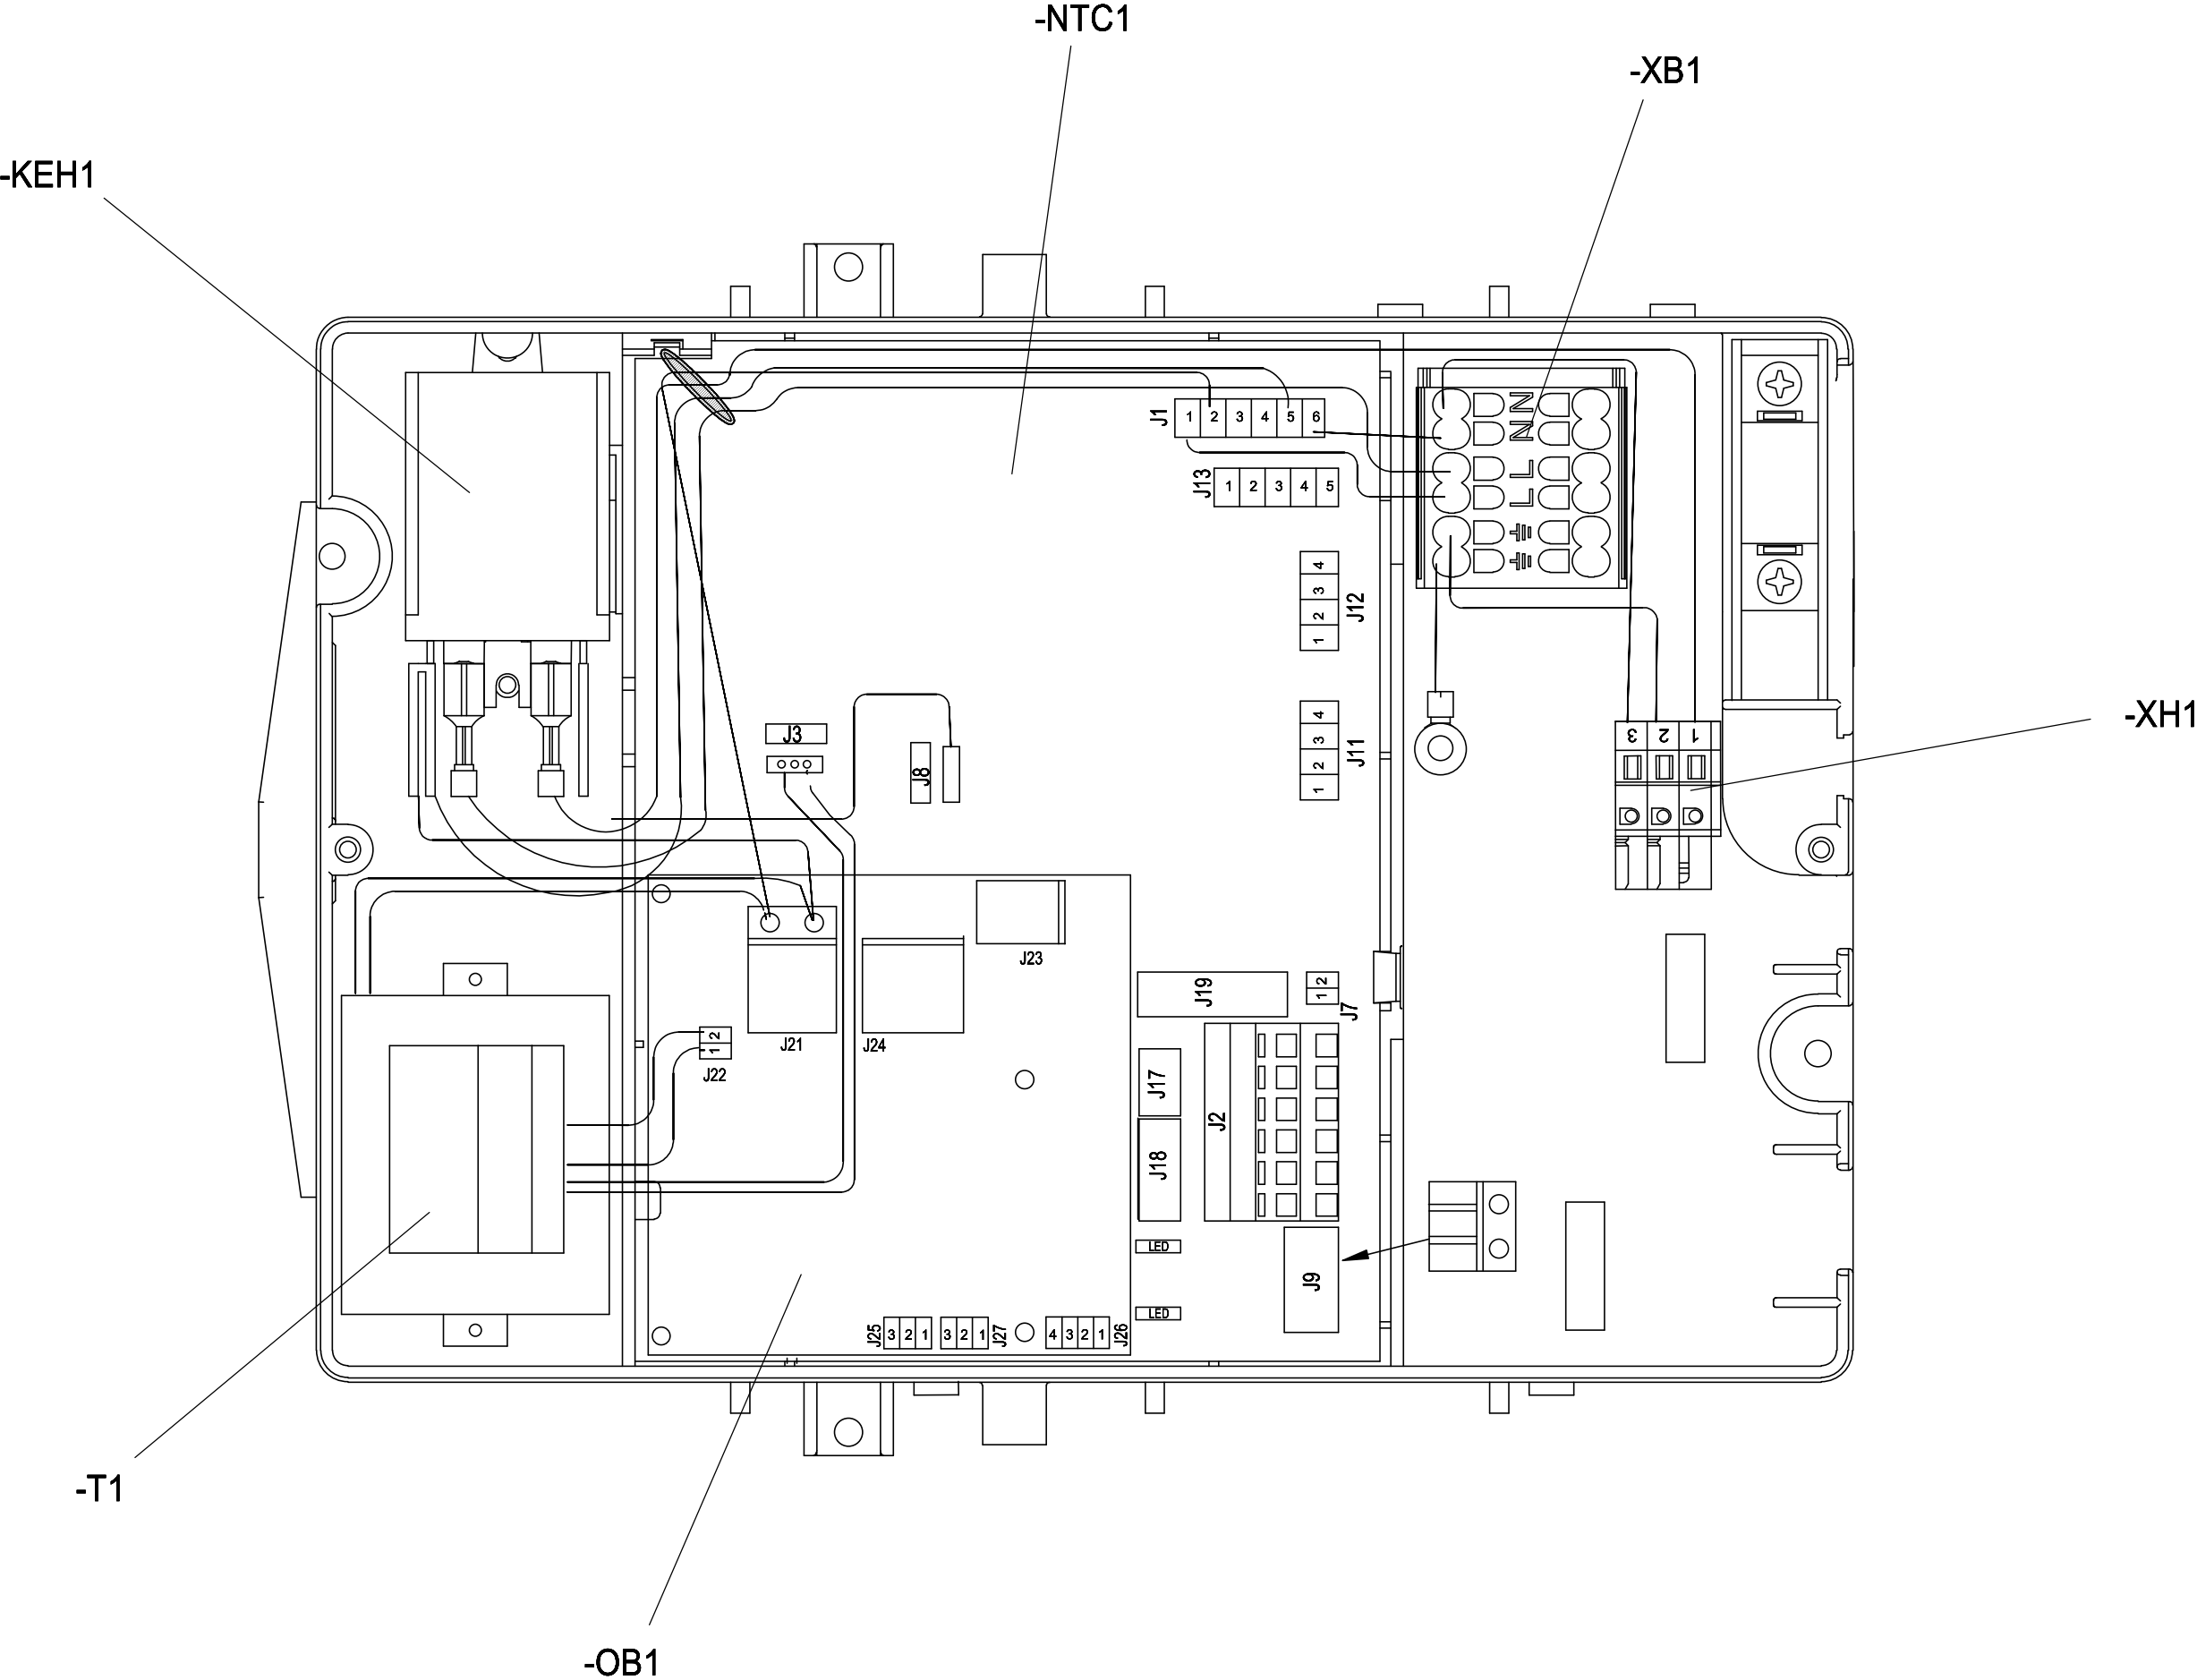

IMPLANTATION - IMPLANTACIÓN - IMPIANTO

REV.
A.1

FOLIO
5 / 5

◀ 4 ▶

Programa SEE v. 4.80