


Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

ALIMENTATION VENTILATEUR FAN SUPPLY

230/1/50

Position switch
voir fonctionnement


Switches position,
see functioning.

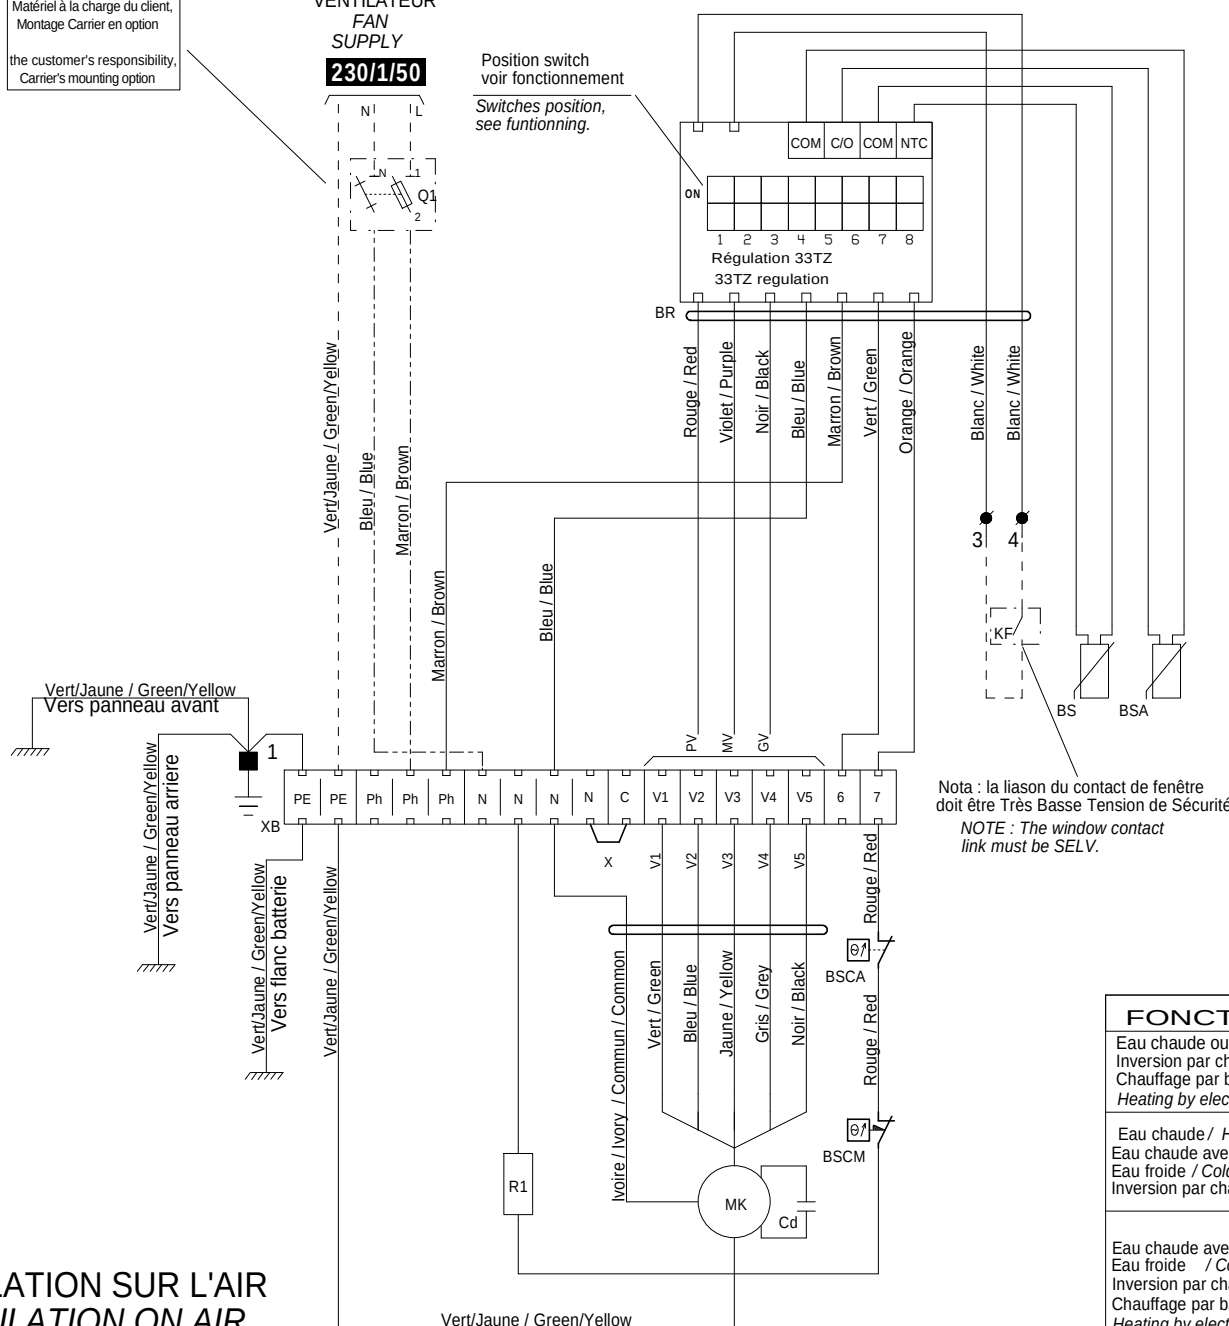

Nota : la liaison du contact de fenêtre
doit être Très Basse Tension de Sécurité

NOTE : The window contact
link must be SELV.

MONTAGE 2 RESISTANCES TWO RESISTANCES MOUNTING

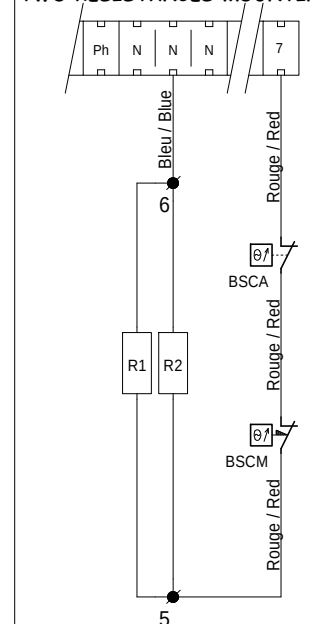

LEGENDE LEGEND

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

- [] -	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
- - -	Raccordement client Client's wiring
- - -	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
—	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
⊕	Borne de terre Earth terminal
⏏	Masse Ground


MOTEUR STANDARD

Folio 1/4

FUNCTIONNEMENTS


APPLICATION B

Eau chaude ou eau froide / Hot water or cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold




APPLICATION C

Eau chaude / Hot water
Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over



APPLICATION D

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold



REGULATION SUR L'AIR REGULATION ON AIR

DESSINE :	CARRY			
N° OMT :				
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION
				MODIFIE PAR



DESIGNATION :

2 TUBES
AVEC BATTERIE ELECTRIQUE <2000W

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7572021

INDICE :

00


REGULATION SUR L'AIR REGULATION ON AIR

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION :	2 TUBES AVEC BATTERIE ELECTRIQUE <2000W
APPAREIL :	42N

AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7572021
INDICE :	00

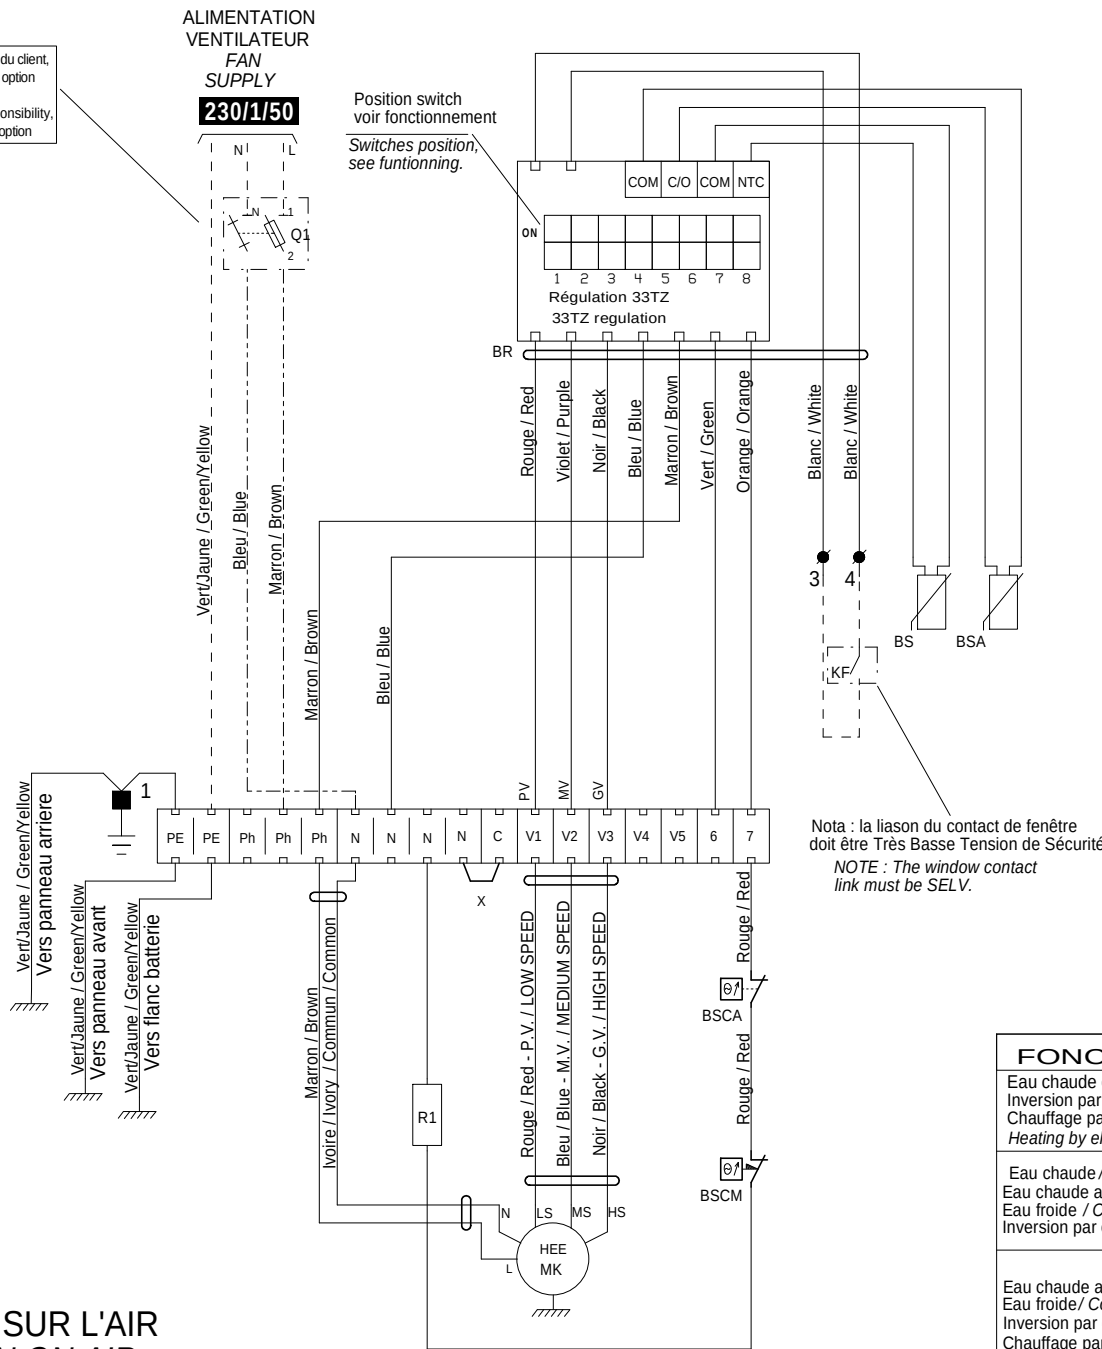

MONTAGE 2 RESISTANCES TWO RESISTANCES MOUNTING

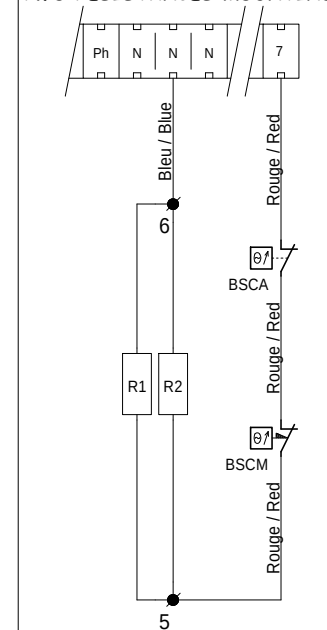

LEGENDE LEGEND

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
Raccordement client Client's wiring
Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
Câble multiconducteur Multi conductor wiring
Borne de terre Earth terminal
Masse Ground

MOTEUR BRUSHLESS TOR

Folio 2/4

FUNCTIONNEMENTS

APPLICATION B

Eau chaude ou eau froide / Hot water or cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold

ON							
	1	2	3	4	5	6	7
	8						

APPLICATION C

Eau chaude / Hot water
Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over


ON							
	1	2	3	4	5	6	7
	8						

APPLICATION D

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold

ON							
	1	2	3	4	5	6	7
	8						

AVEC POMPE DE CONDENSATS WITH PUMP CONDENSATE

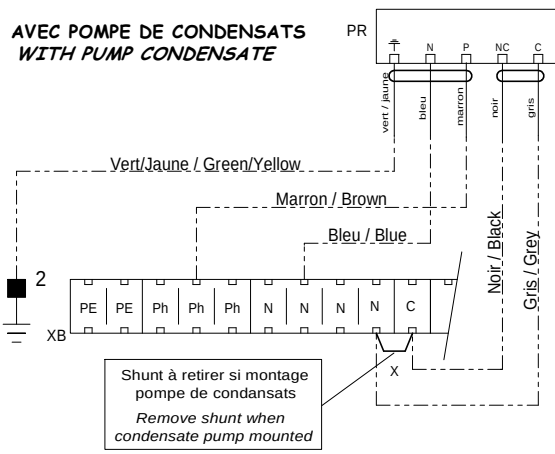


Shunt à retirer si montage pompe de condensats
Remove shunt when condensate pump mounted

ALIMENTATION
VENTILATEUR
FAN
SUPPLY
230/1/50

Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

NOTA
ou
OPTION

Position switch
voir fonctionnement
Switches position,
see functioning.

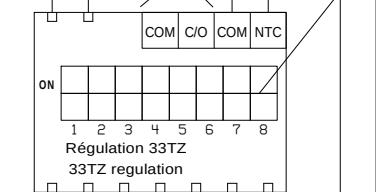


Nota : la liaison du contact de fenêtre
doit être Très Basse Tension de Sécurité
NOTE : The window contact
link must be SELV.

Vanne obligatoire avec option
pompe de condensats
Obligatory valve with
condensate pump option

OPTION

Change-over par ligne pilote Change-over by pilot line

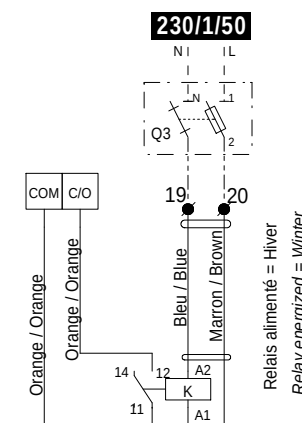

NOTA

Si rien n'est raccordé, le thermostat
en déduit que l'eau est toujours froide
(fonctionnement froid uniquement)

If there is no connected, the thermostat
infers that the water is always cold
(cooling operation only)



Si une sonde est branchée, le thermostat
sélectionne automatiquement le mode
chaud ou froid

If a sensor is connected, the thermostat
select hot or cold mode automatically

LEGENDE LEGEND


BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

—	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
- - -	Raccordement client Client's wiring
- - -	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
—	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
⬤	Borne de terre Earth terminal
⬤	Masse Ground

MOTEUR STANDARD

Folio 3/4

MONTAGE 2 RESISTANCES TWO RESISTANCES MOUNTING

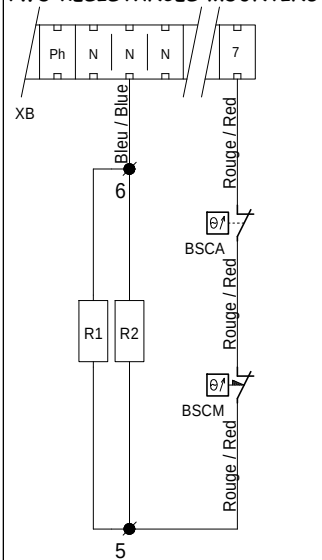

REGULATION SUR L'EAU REGULATION ON WATER

DESSINE : CARRY					
N° OMT :					
DATE DE CREATION : 23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION		MODIFIE PAR



DESIGNATION :

2 TUBES
AVEC BATTERIE ELECTRIQUE <2000W

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7572021


INDICE :

00

FONCTIONNEMENTS


APPLICATION G

Eau chaude / Hot water
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over




APPLICATION H

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over



APPLICATION I


Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over



ALIMENTATION VENTILATEUR FAN SUPPLY

230/1/50

Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

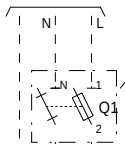


Marron / Brown

Bleu / Blue

Vert/Jaune / Green/Yellow

MONTAGE 2 RESISTANCES TWO RESISTANCES MOUNTING

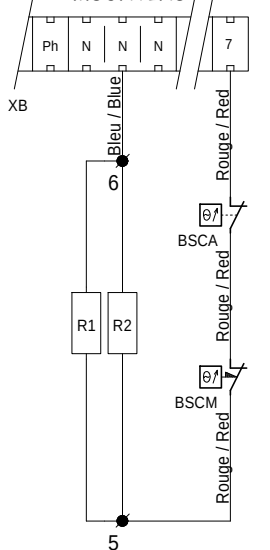

REGULATION SUR L'EAU REGULATION ON WATER

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :

2 TUBES
AVEC BATTERIE ELECTRIQUE <2000W

APPAREIL : 42N

LEGENDE LEGEND

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

Matériel à la charge du client
Material to be paid by the client

Raccordement client
Client's wiring

Raccordement client
si composant livré séparément
Client's wiring
if separately delivered component

Câble multiconducteur
Multi conductor wiring

Borne de terre
Earth terminal

Masse
Ground


MOTEUR BRUSHLESS TOR

Folio 4/4

OPTION

Change-over par ligne pilote Change-over by pilot line

230/1/50

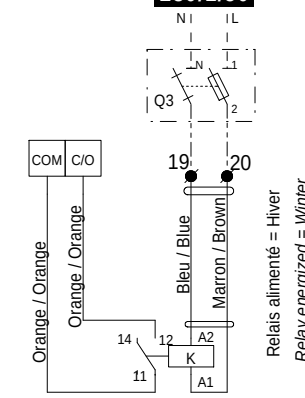


Relais alimenté = Hiver
Relay energized = Winter

NOTA

Si rien n'est raccordé, le thermostat
en déduit que l'eau est toujours froide
(fonctionnement froid uniquement)

If there is no connected, the thermostat
infers that the water is always cold
(cooling operation only)




Si une sonde est branchée, le thermostat
sélectionne automatiquement le mode
chaud ou froid

If a sensor is connected, the thermostat
select hot or cold mode automatically


FONCTIONNEMENTS

APPLICATION G

Eau chaude / Hot water
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over



Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over



Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over

