



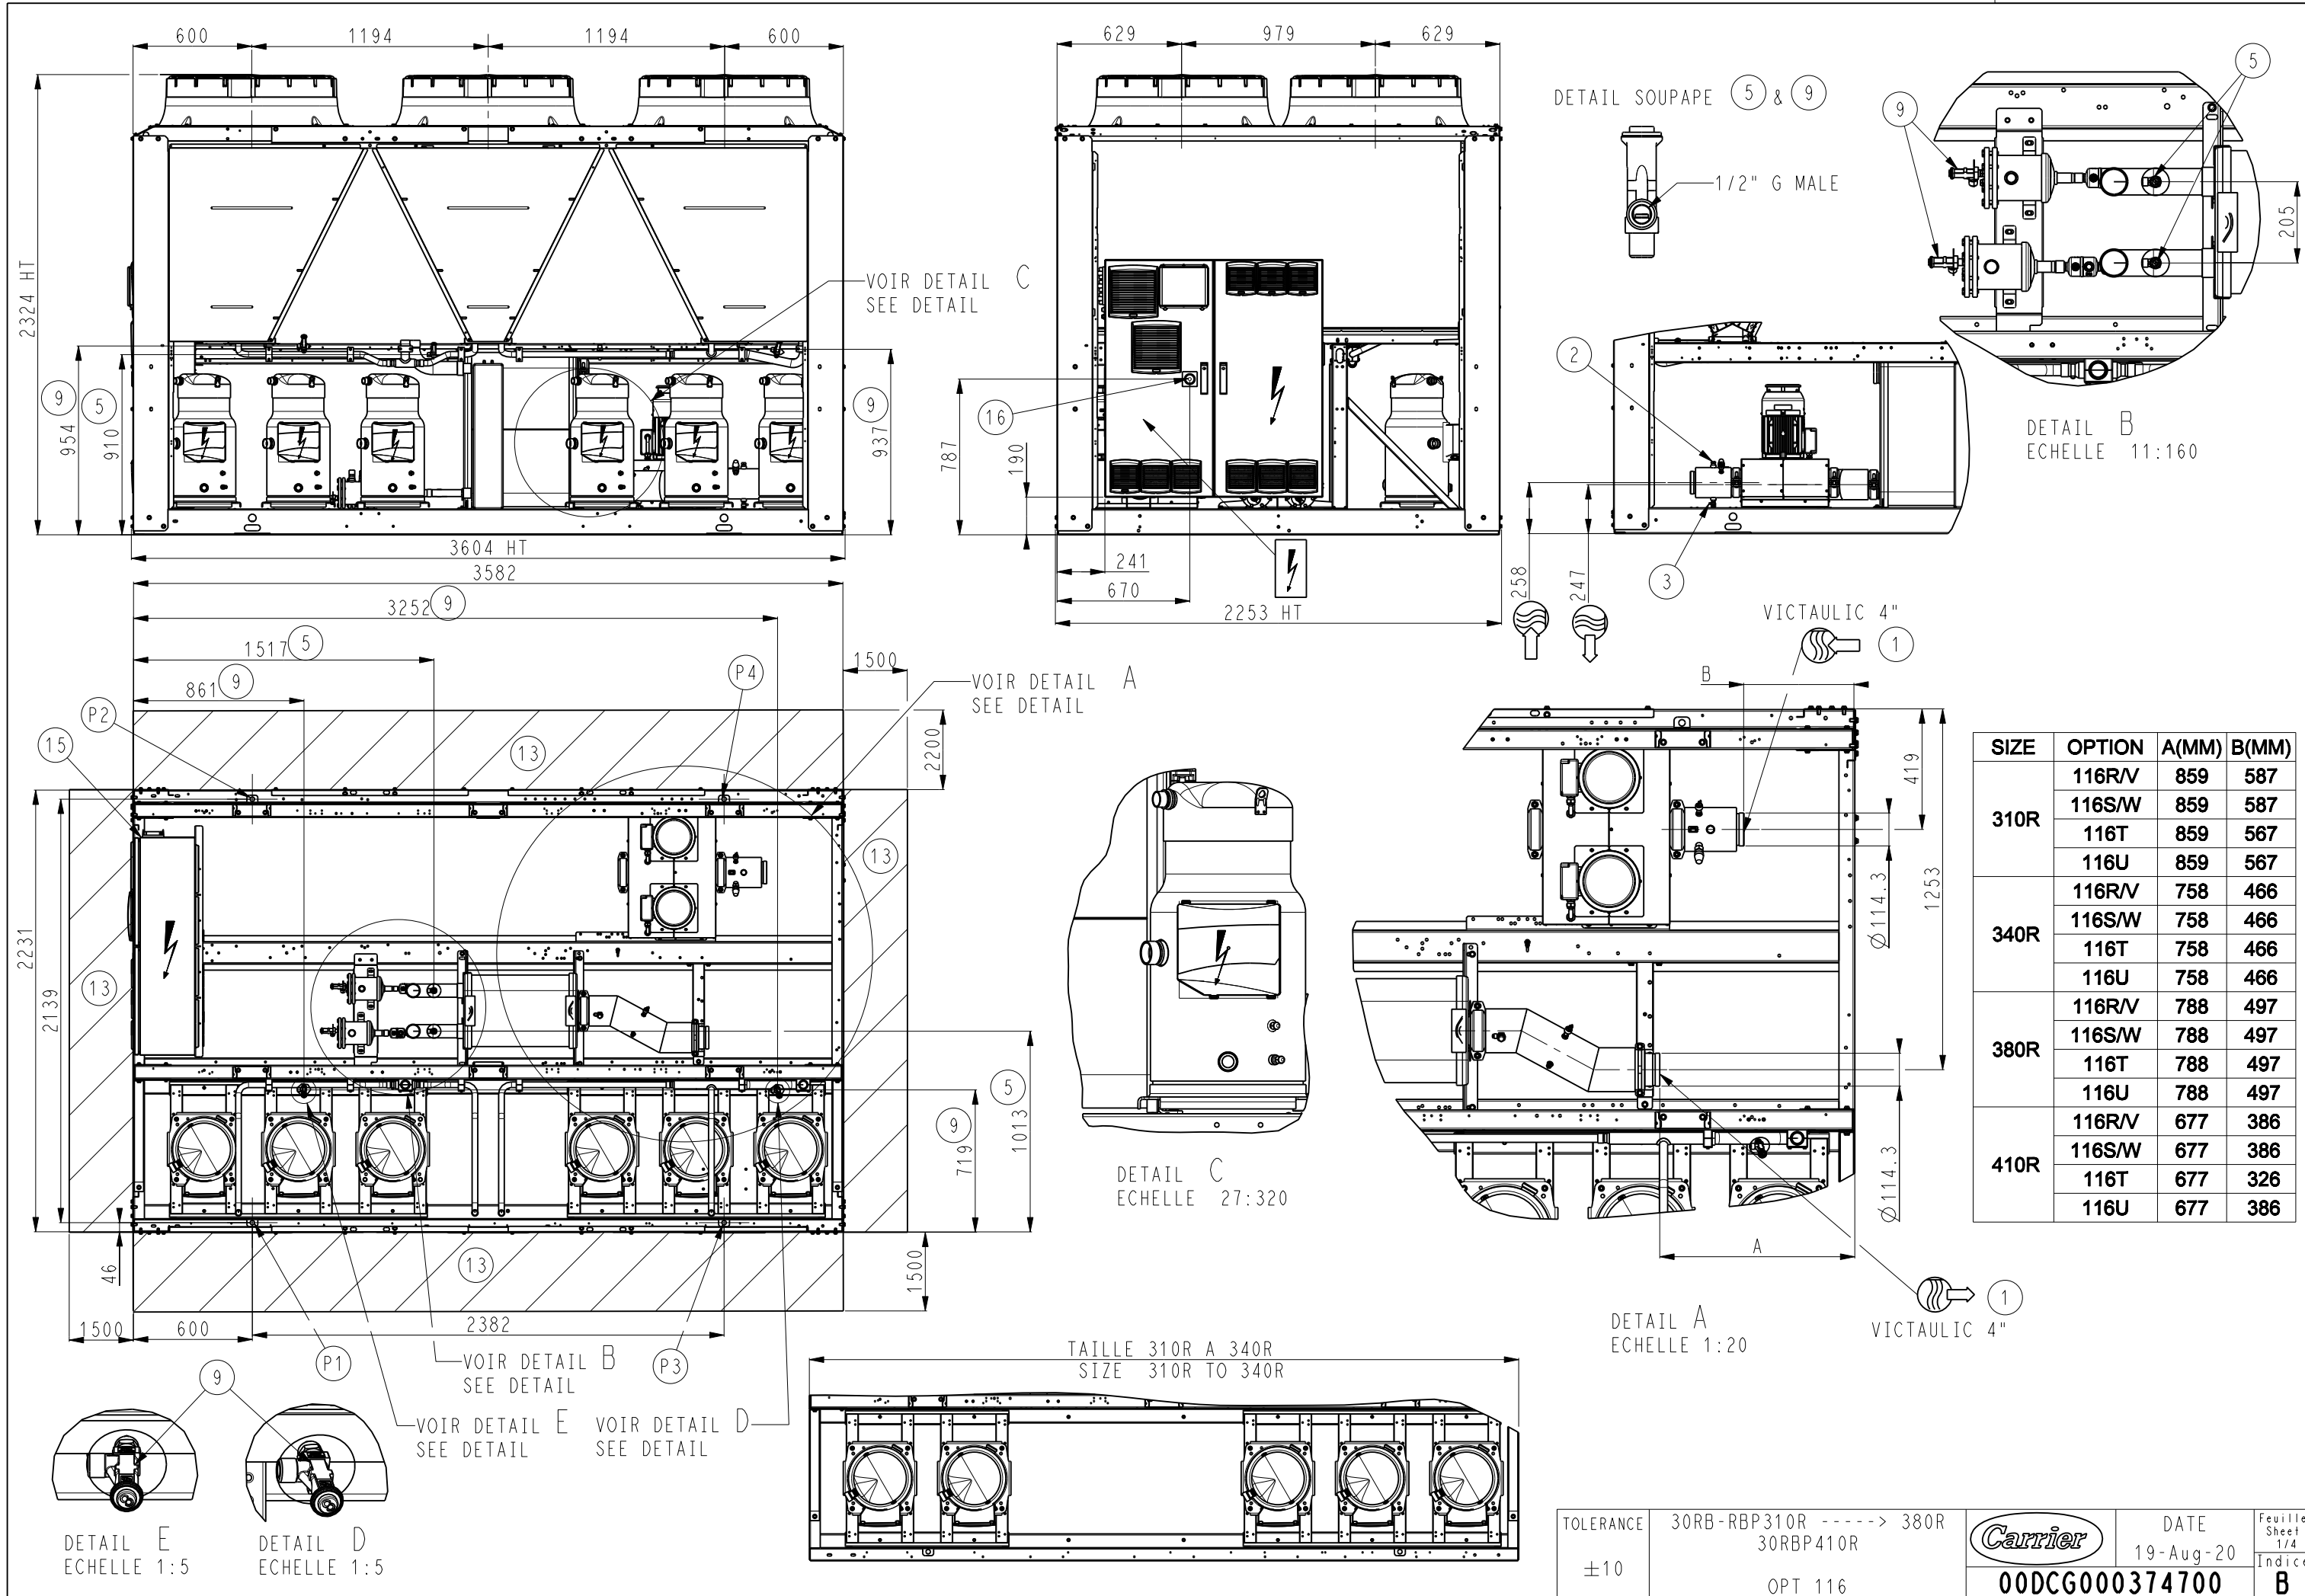




SIZE	OPTION	A(MM)	B(MM)
310R	116R/V	859	587
	116S/W	859	587
	116T	859	567
	116U	859	567
340R	116R/V	758	466
	116S/W	758	466
	116T	758	466
	116U	758	466
380R	116R/V	788	497
	116S/W	788	497
	116T	788	497
	116U	788	497
410R	116R/V	677	386
	116S/W	677	386
	116T	677	326
	116U	677	386

TOLERANCE	30RB-RBP310R -----> 380R 30RBP410R
±10	OPT 116

Carrier	DATE 19-Aug-20	Feuille Sheet 1/4 Indice B
00DCG000374700		

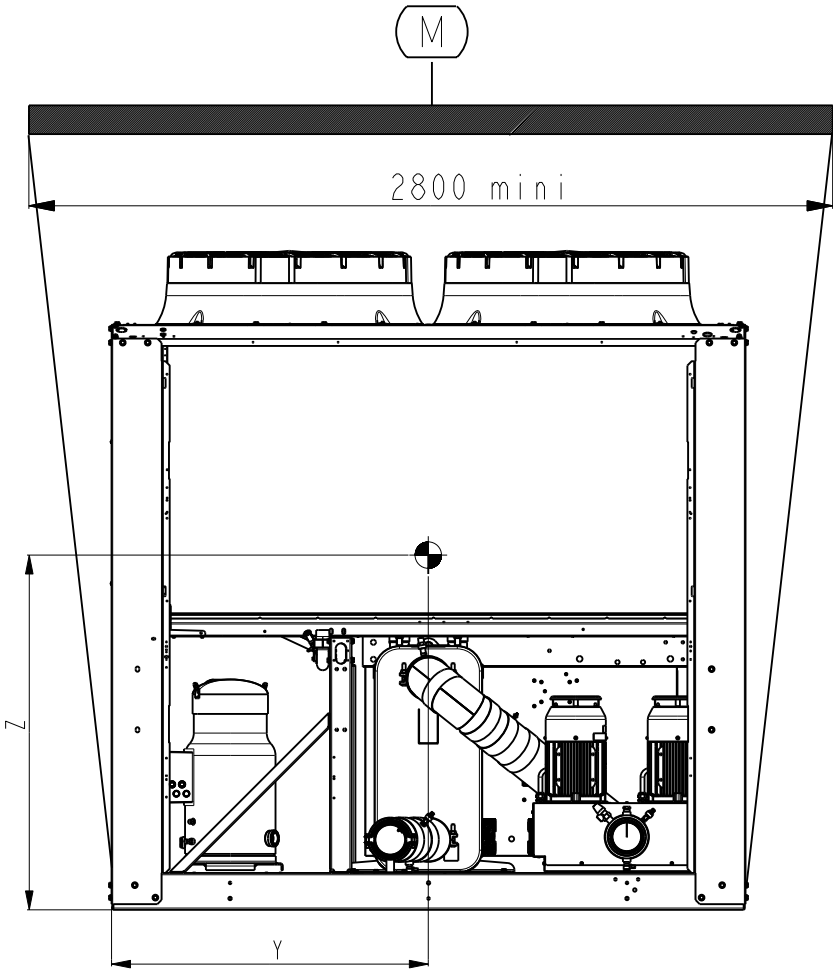



X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
1784±90	929±60	769±35

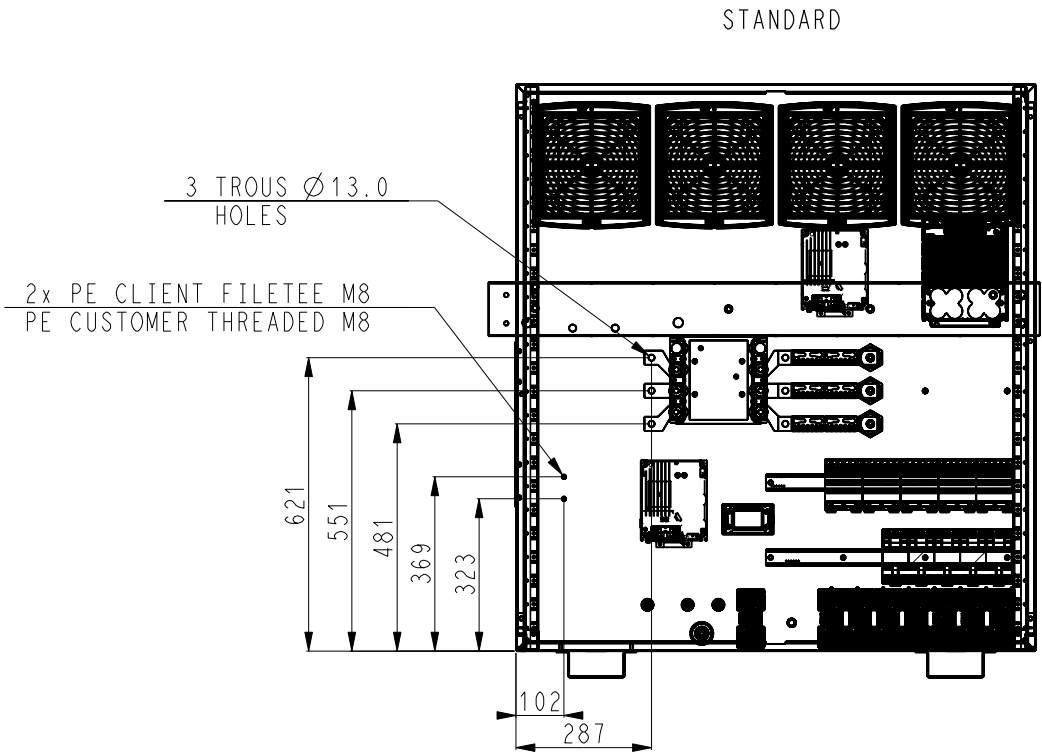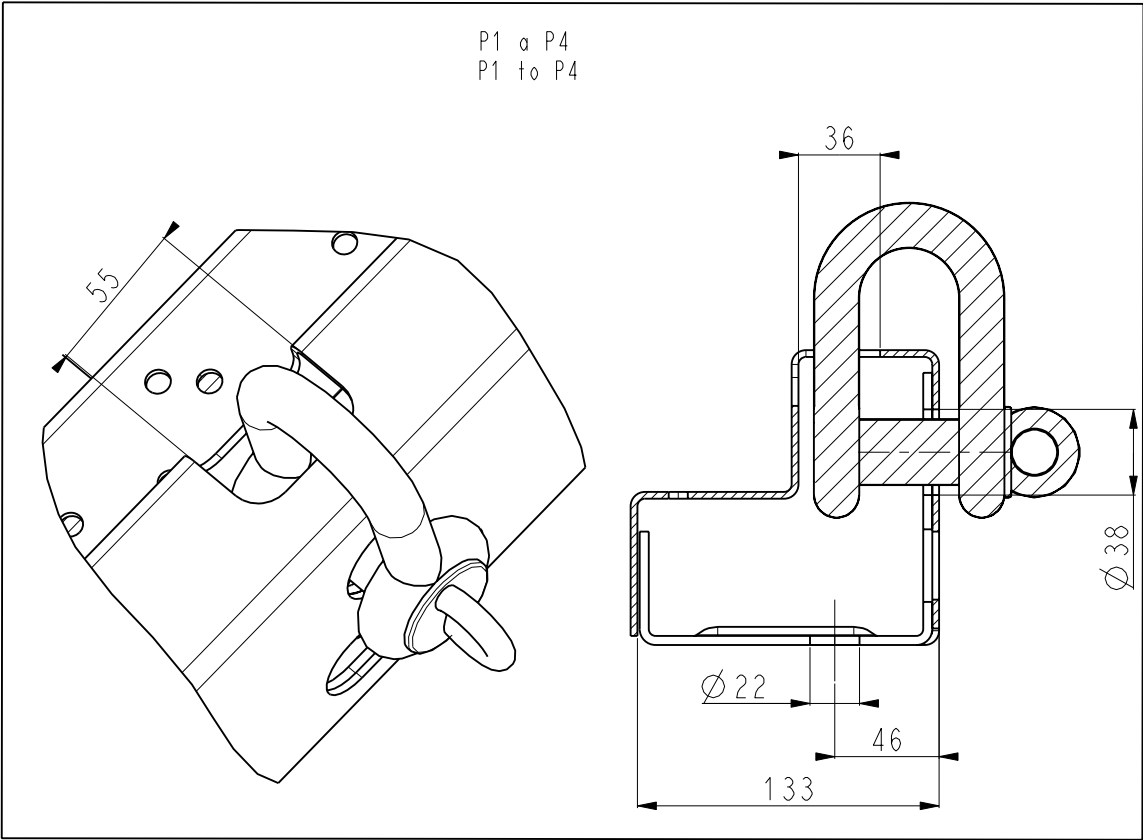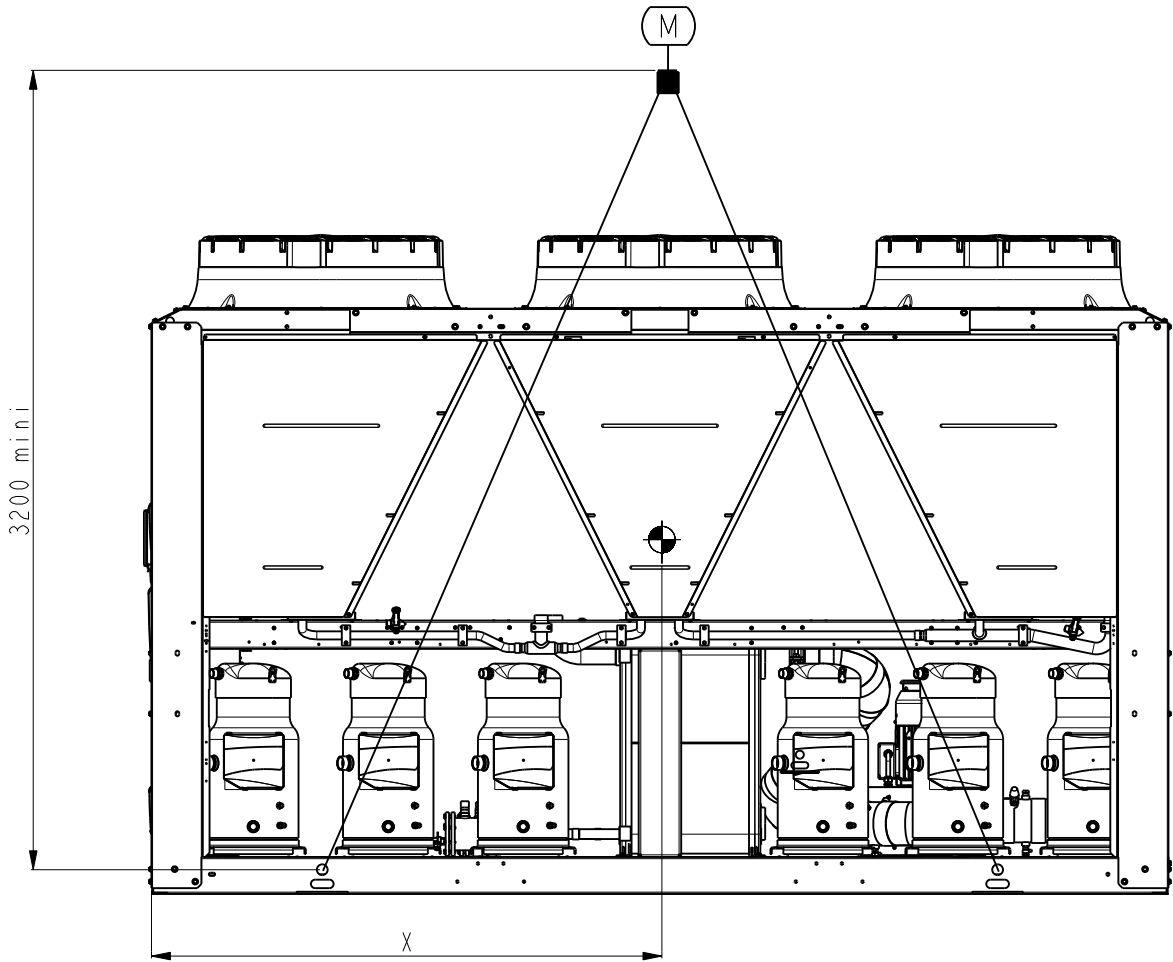

TOLERANCE	30RB-RBP310R -----> 380R 30RBP410R OPT 116
±10	

	DATE 19-Aug-20	Feuille Sheet 2/4
00DCG000374700		Indice B

OPT266

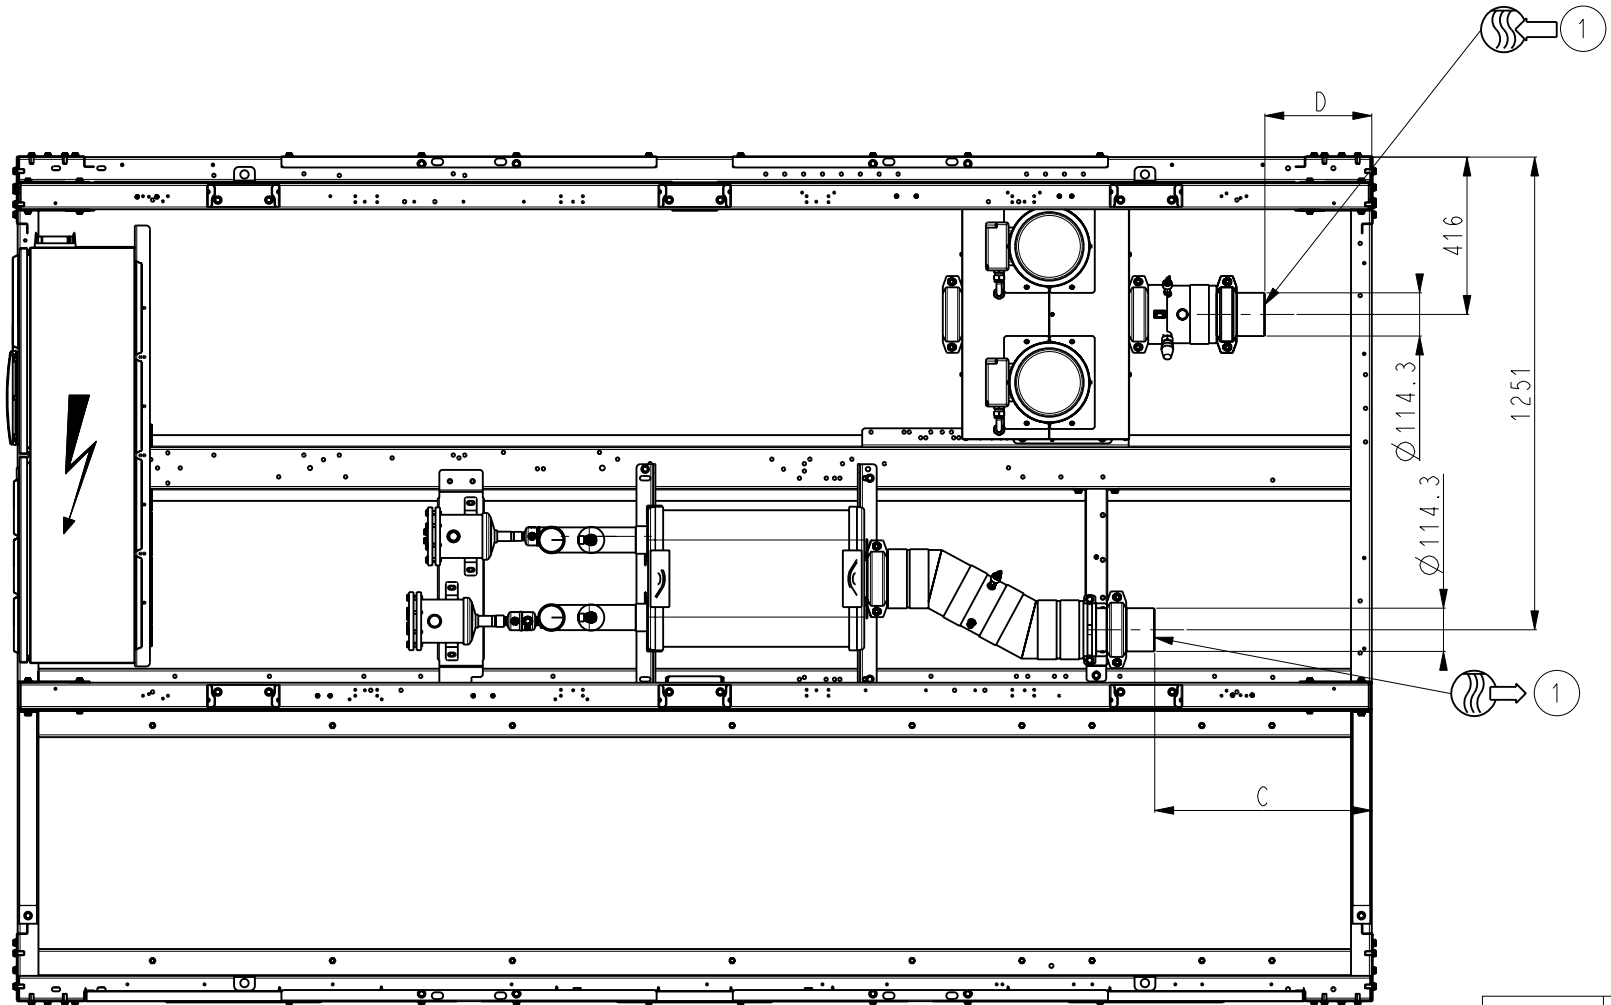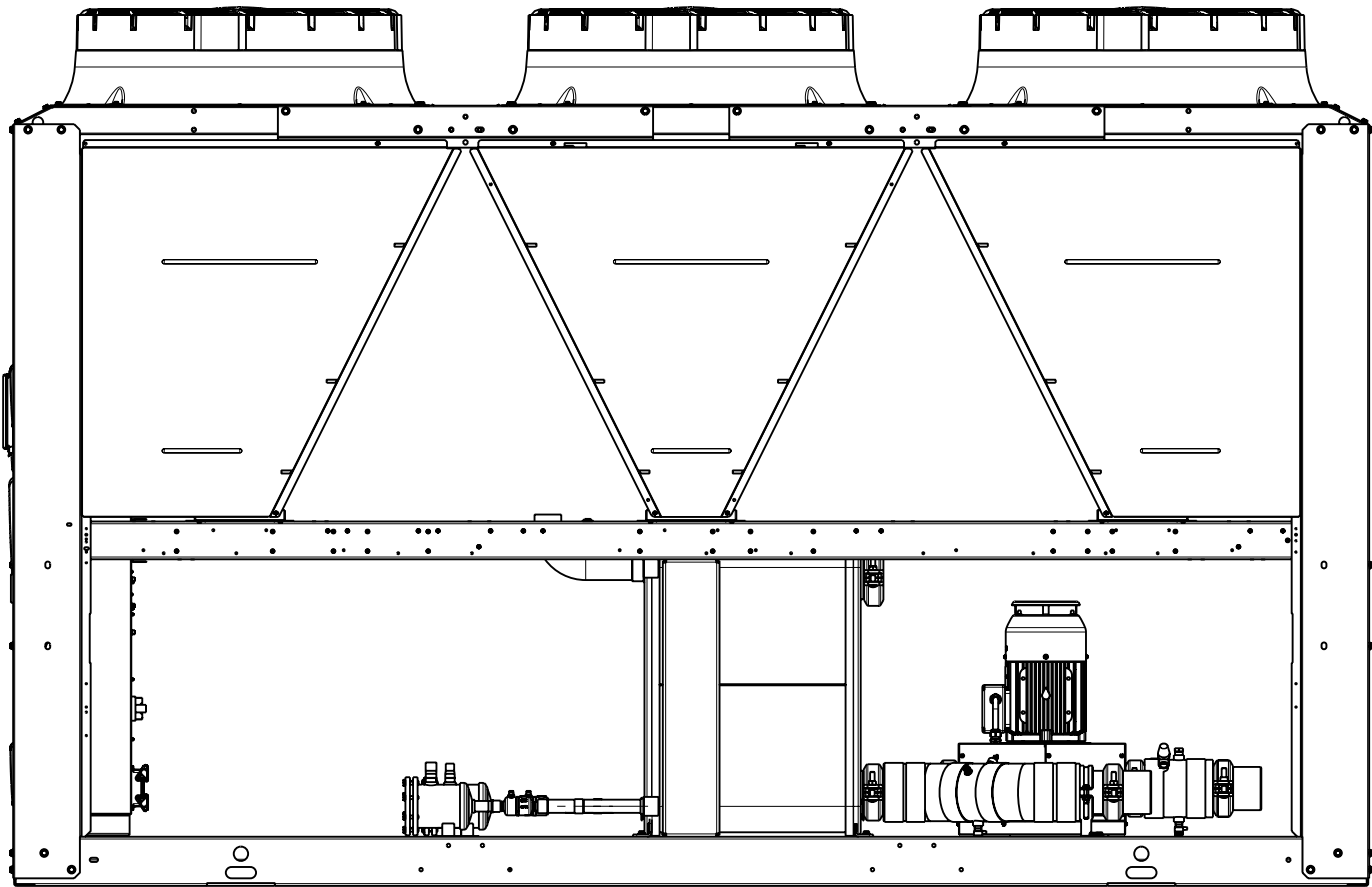

SIZE	OPTION	C(mm)	D(mm)
310R	116R/V	756	484
	116S/W	756	484
	116T	756	464
	116U	756	464
340R	116R/V	655	363
	116S/W	655	363
	116T	655	363
	116U	655	363
380R	116R/V	685	394
	116S/W	685	394
	116T	685	394
	116U	685	394
410R	116R/V	574	283
	116S/W	574	283
	116T	574	223
	116U	574	283

	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPANOL	ITALIANO
	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	NA	NA	NA	NA	NA
	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienimento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienimento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore