
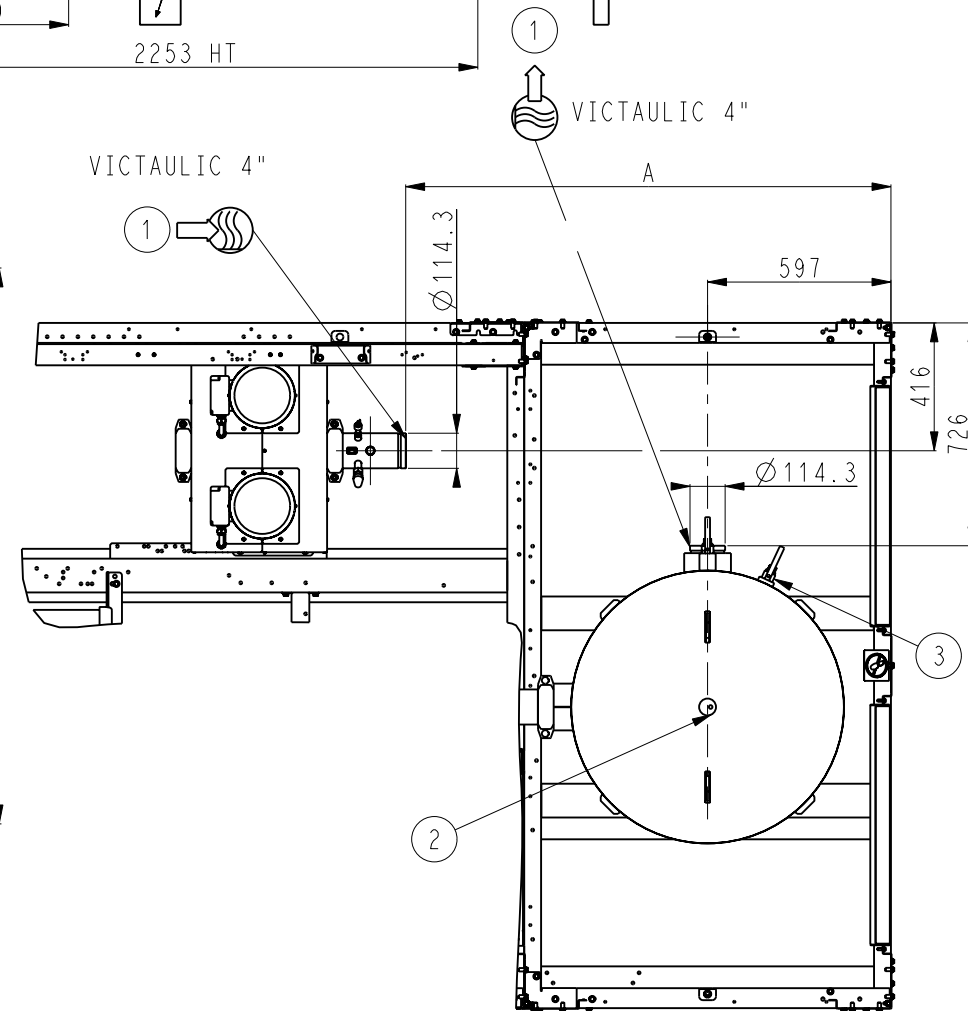
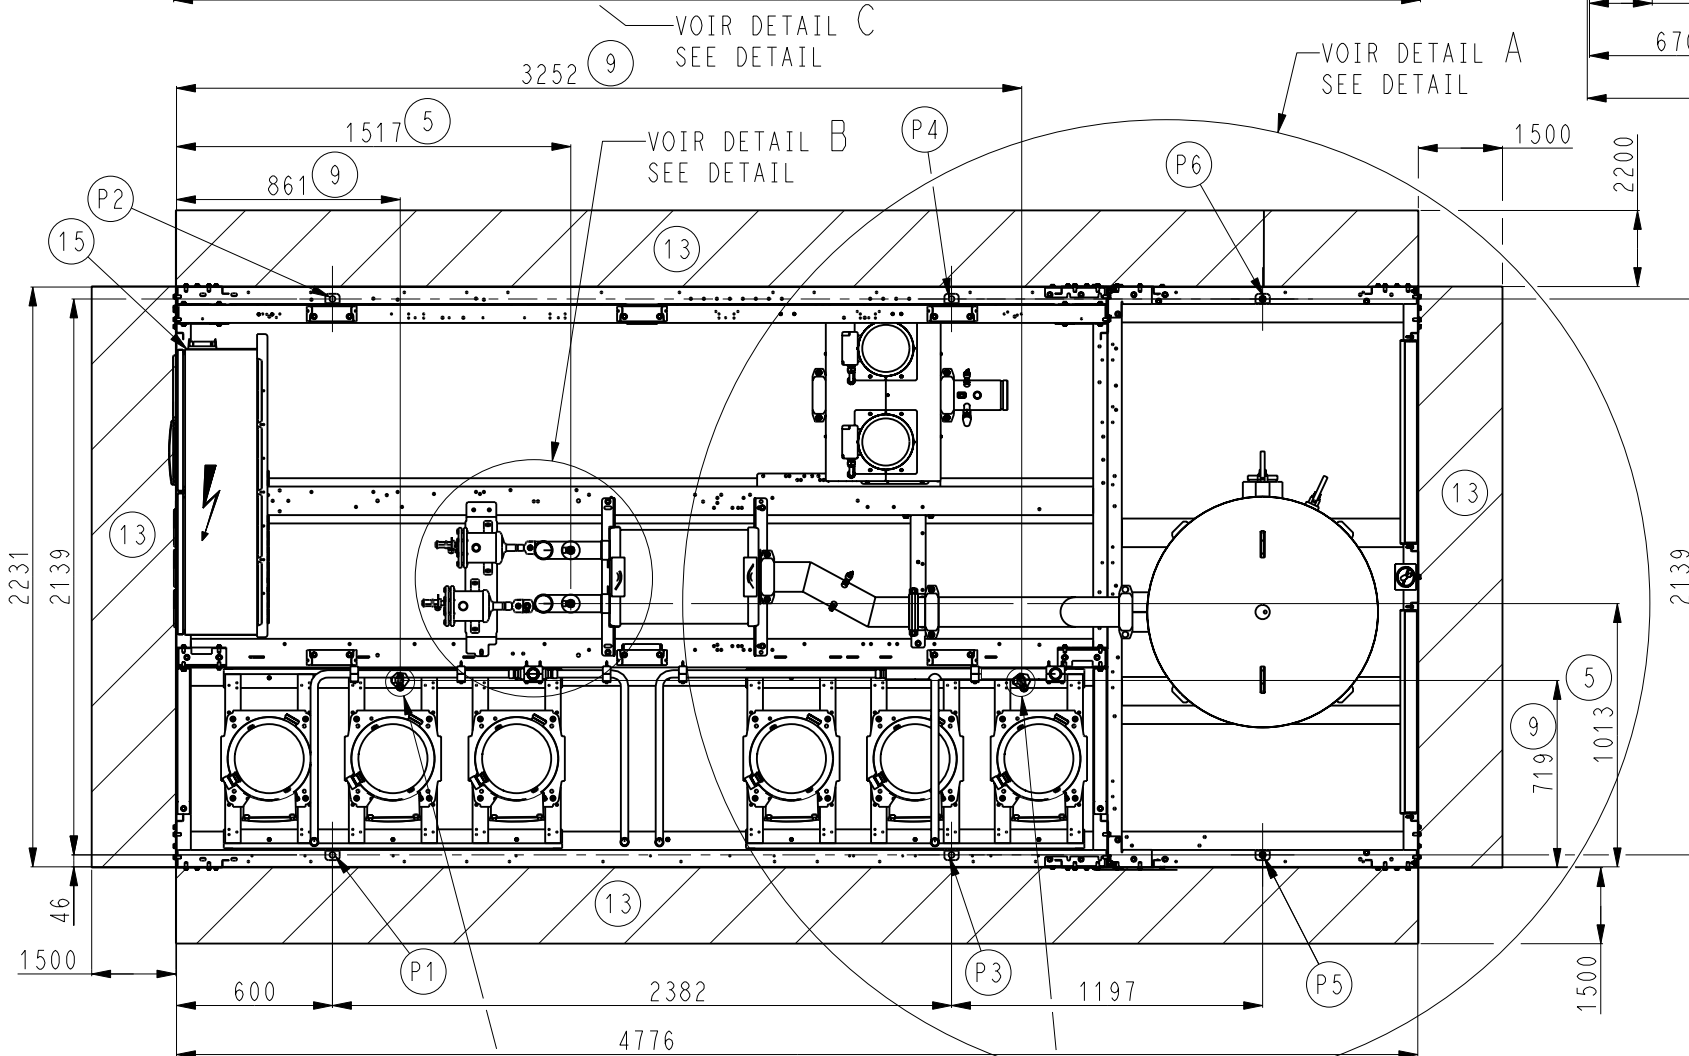
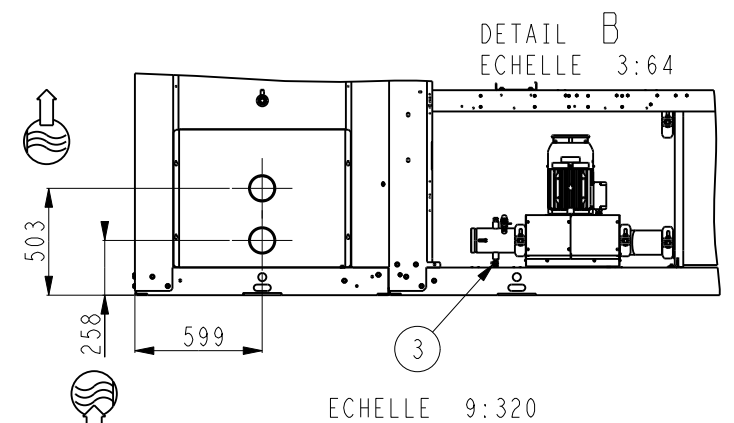
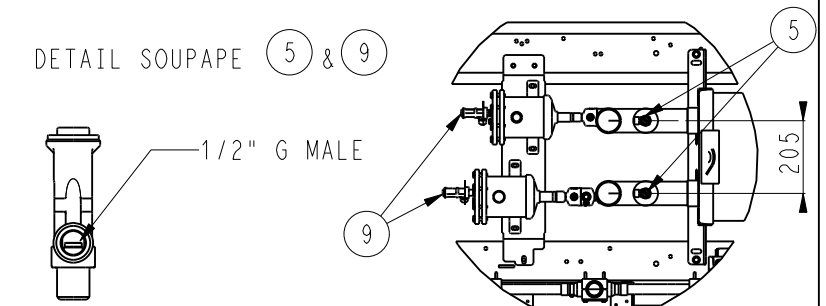
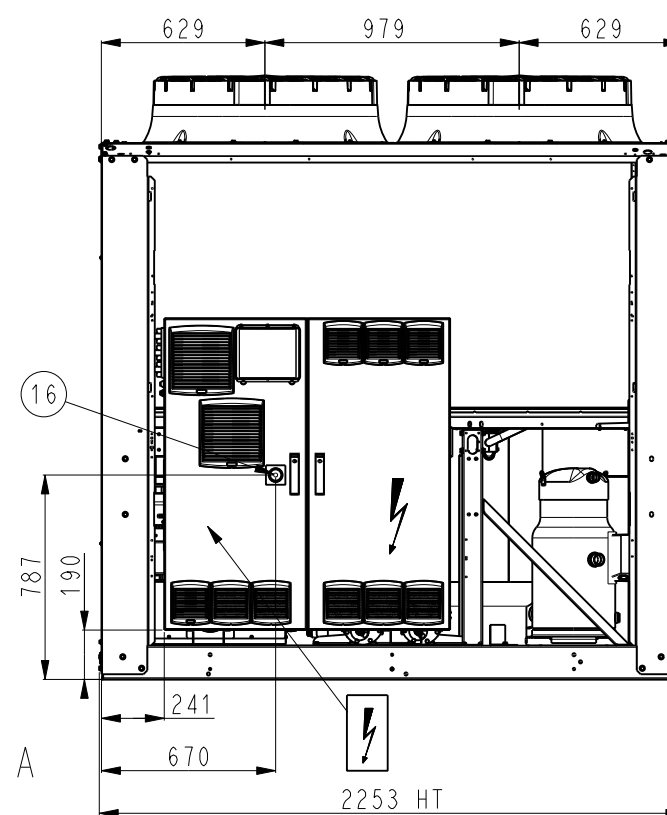
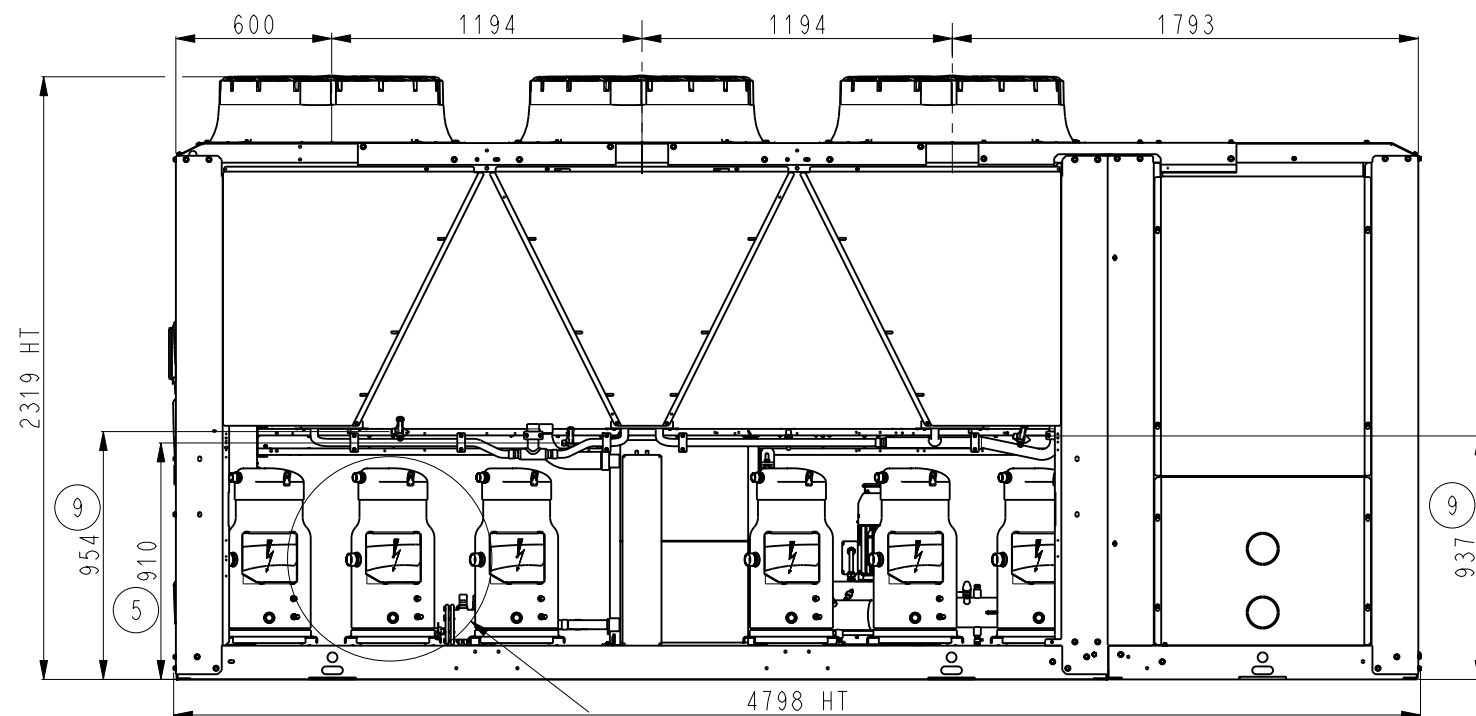


DETAIL C
ECHELLE 19:320

SIZE	OPTION	A(MM)
310R	116R/V	1761
	116S/W	1761
	116T	1781
	116U	1781
340R	116R/V	1660
	116S/W	1660
	116T	1660
	116U	1660
380R	116R/V	1691
	116S/W	1691
	116T	1691
	116U	1691
410R	116R/V	1580
	116S/W	1580
	116T	1520
	116U	1580

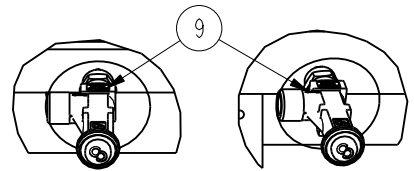


DETAIL E
ECHELLE 1:5

DETAIL D
ECHELLE 1:5

—VOIR DETAIL E
SEE DETAIL

VOIR DETAIL D
SEE DETAIL

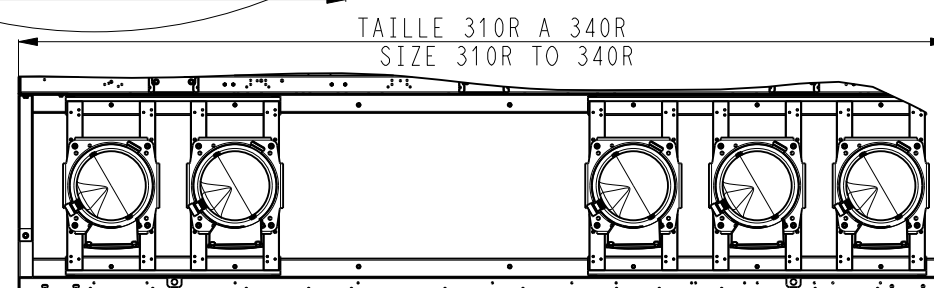


TAILLE	310R	A	340R
SIZE	310R	TO	340R

TOLERANCE	30RB-RBP310R -----> 380R 30RBP410R
±10	OPT 307


Carrier

00DCG000374800



euille
Sheet
1/4
ndice
B

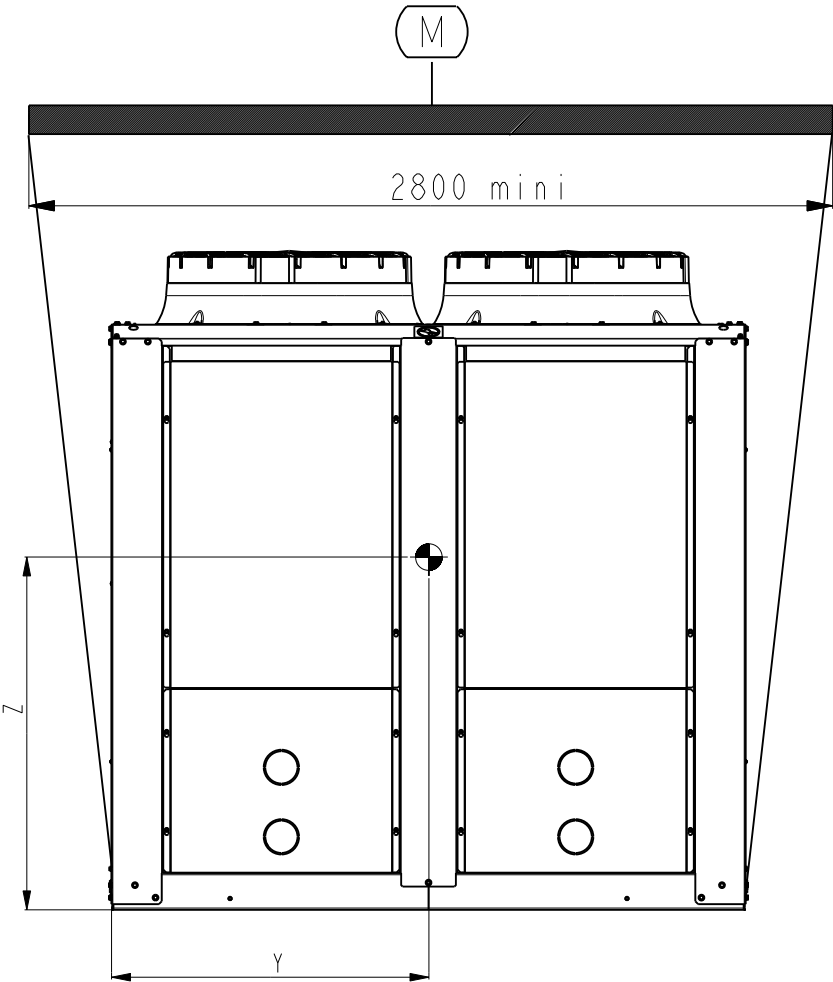

X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
2481±50	1000±15	744±10

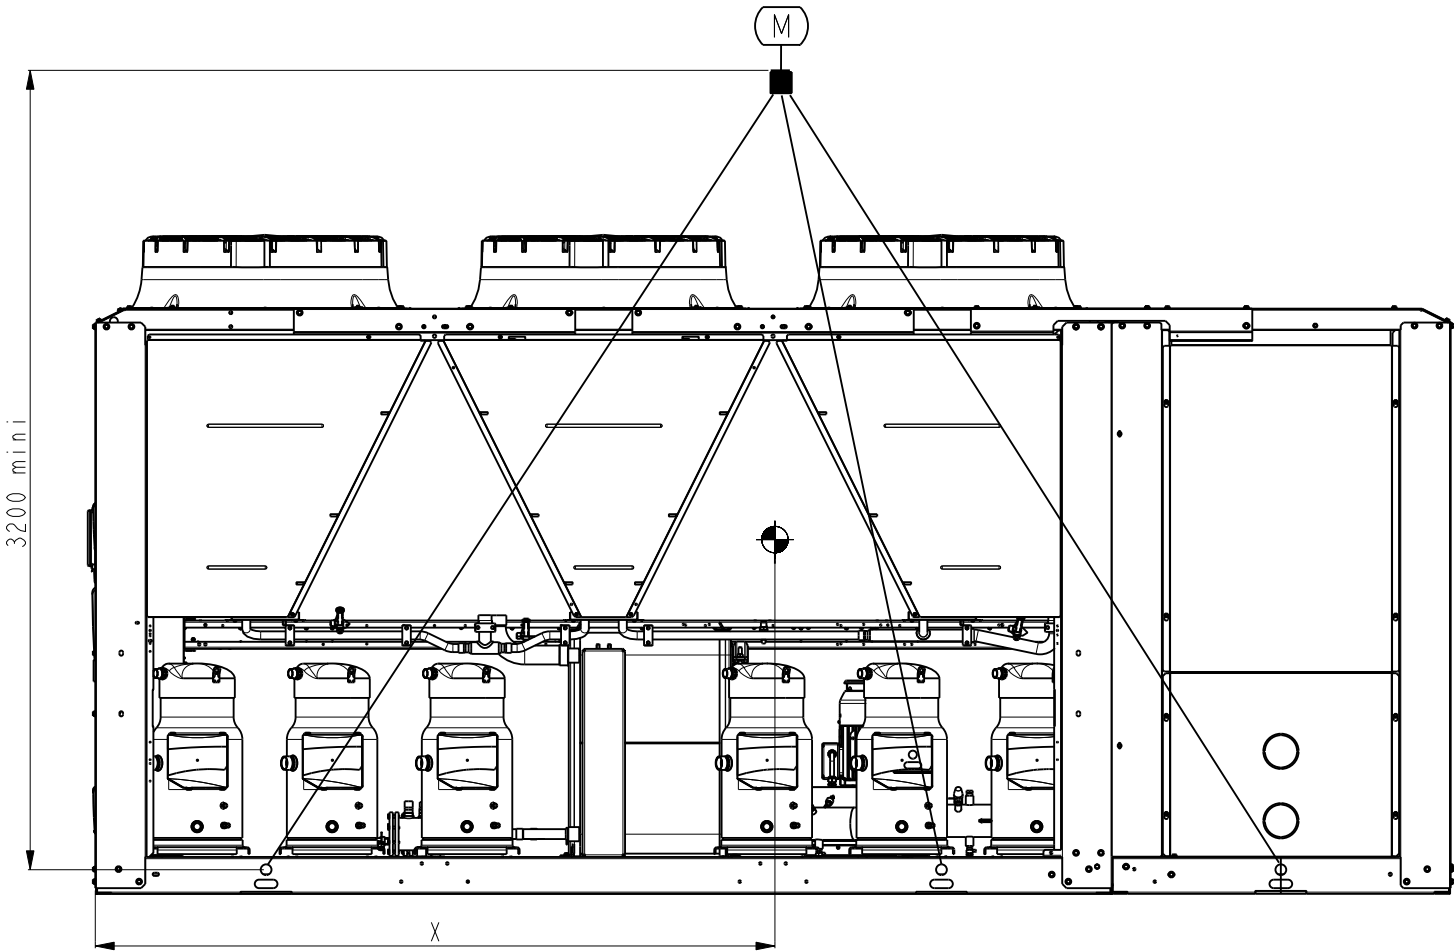


STANDARD

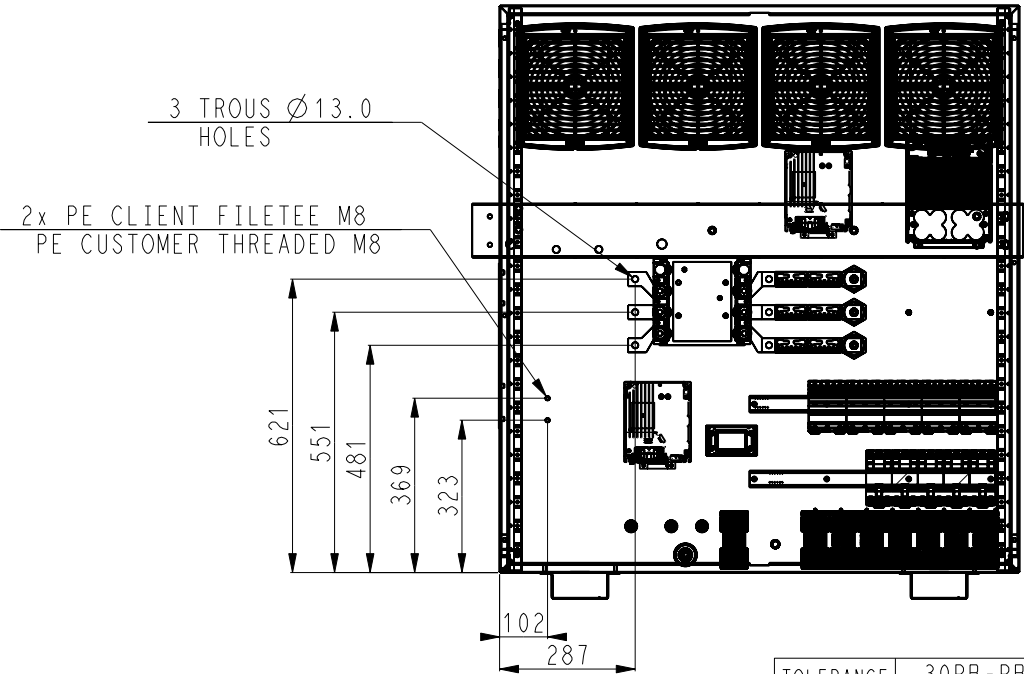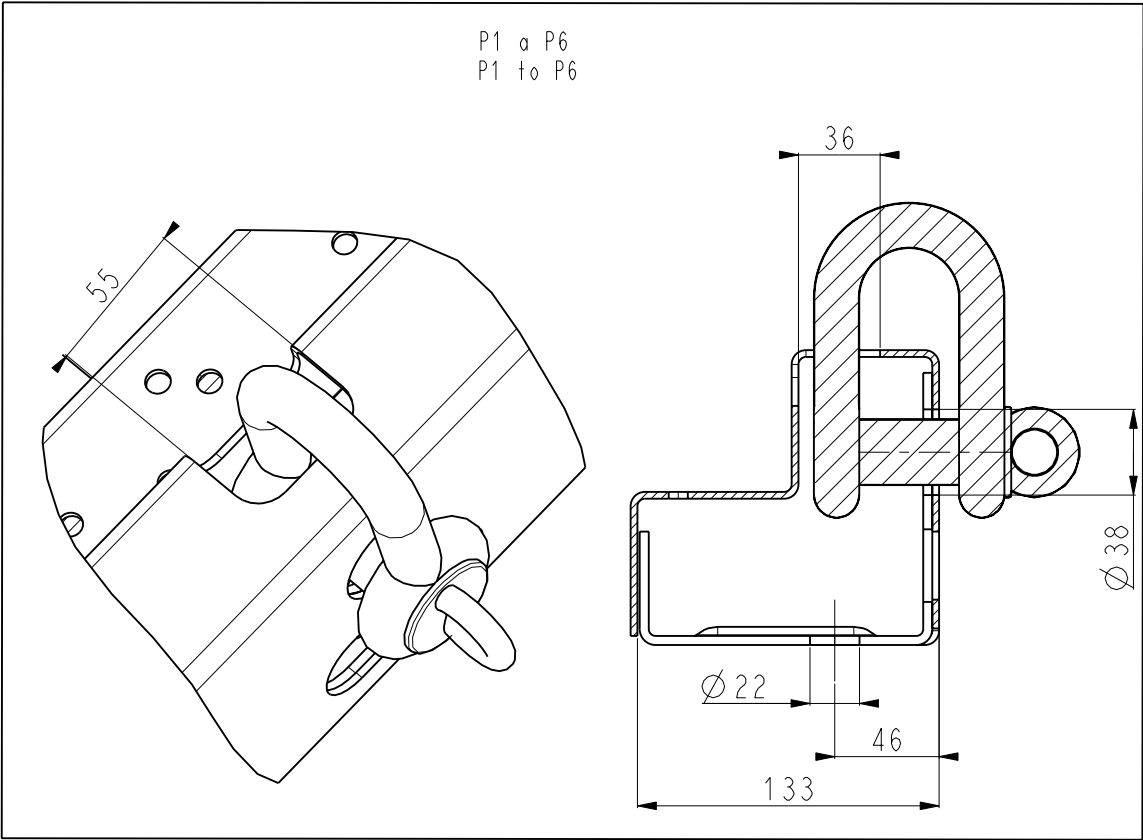


TOLERANCE	30RB-RBP310R -----> 380R 30RBP410R OPT 307	DATE 19-Aug-20	Feuille Sheet 2/4 Indice B
±10		00DCG000374800	

OPT266

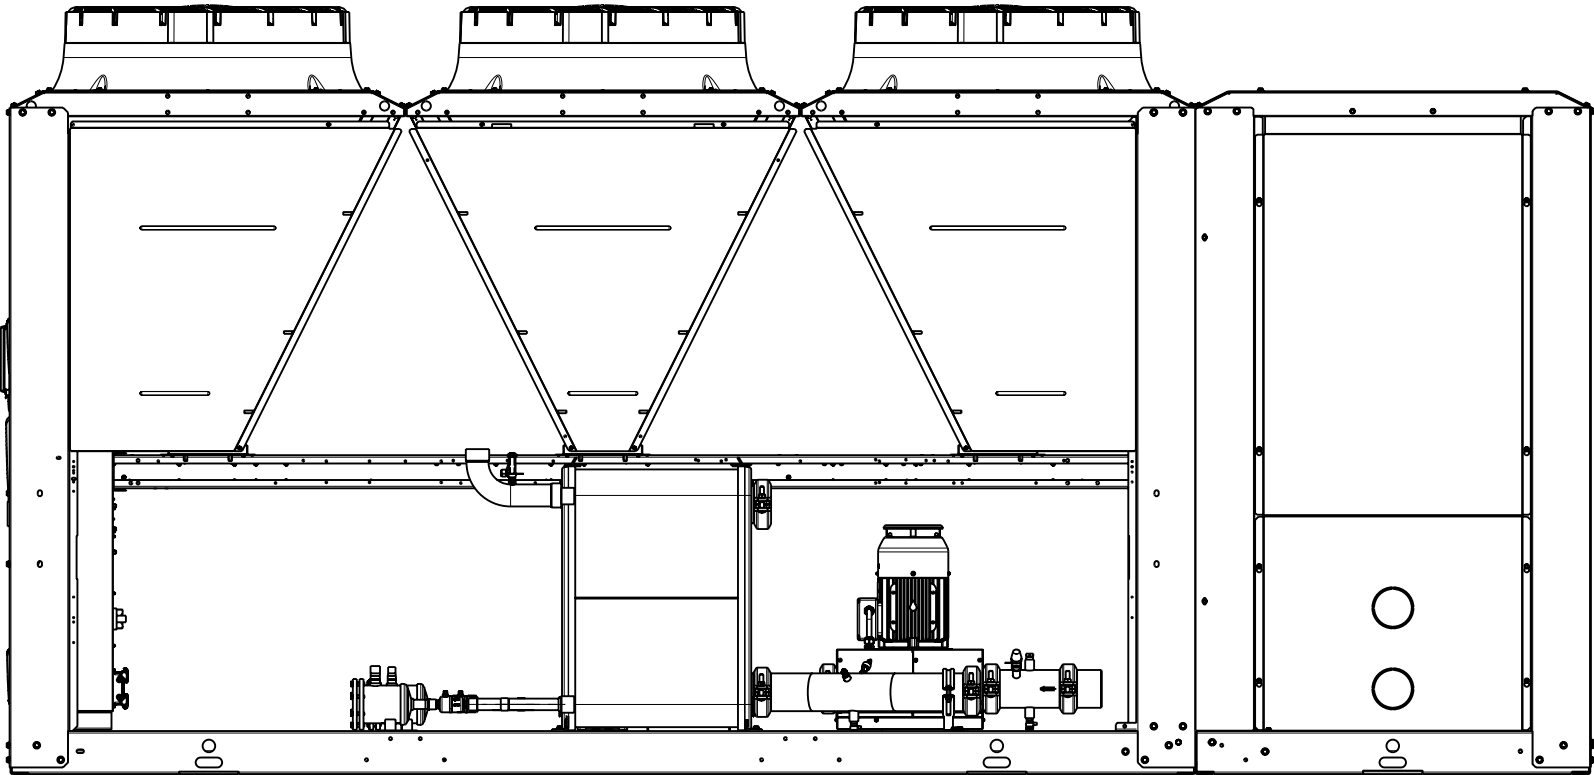

SIZE	OPTION	B(mm)
310R	116R/V	1678
	116S/W	1678
	116T	1658
	116U	1658
340R	116R/V	1557
	116S/W	1557
	116T	1557
	116U	1557
380R	116R/V	1588
	116S/W	1588
	116T	1588
	116U	1588
410R	116R/V	1477
	116S/W	1477
	116T	1417
	116U	1477

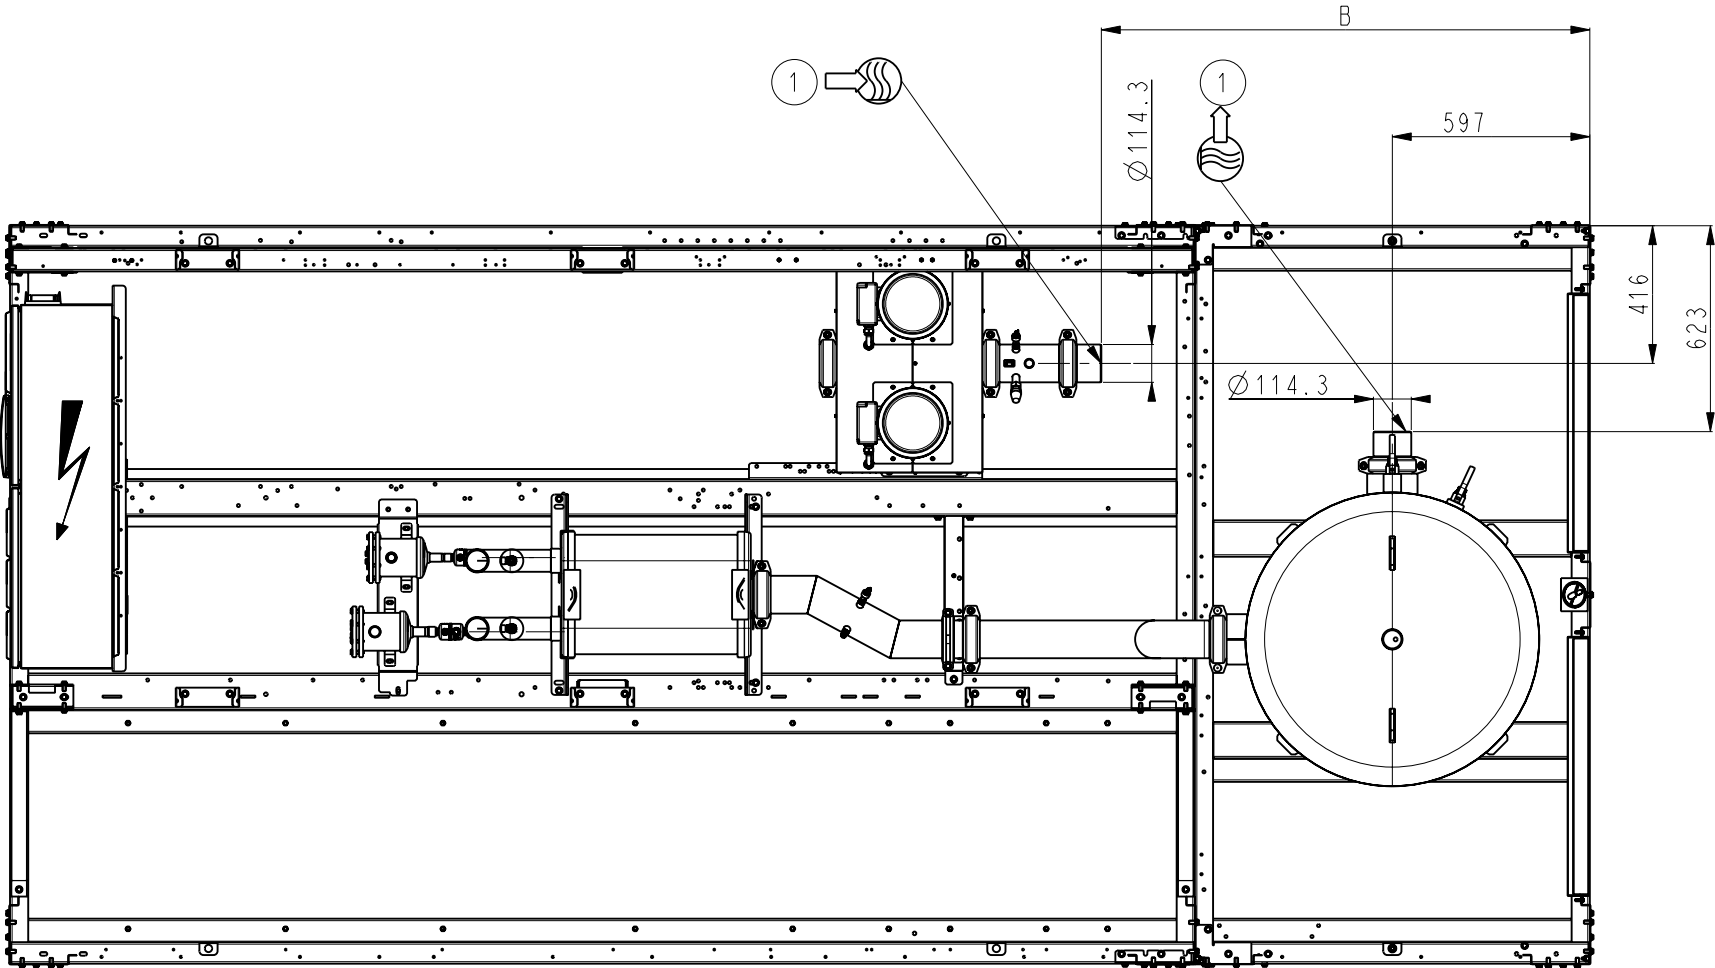

	ENGLISH	FRANCAIS	DEUTSCH	ESPANOL	ITALIANO
	Cooler water inlet and outlet	Entrée et sortie eau évaporateur	Kaltwasser eintritt und austritt	Entrada y salida agua al evaporador	Entrata e uscita acqua evaporatore
	Cooler air vent	Purge air évaporateur	Kaltwasser entlueftungsventil	Purgador aire evaporador	Valvola sfogo aria evaporatore
	Water drain	Purge eau évaporateur	Kaltwasser abfluss	Drenaje agua evaporador	Scarico acqua evaporatore
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve LP	Soupape de sécurité BP	Verdampfer sichereitsventil LP	Valvula de seguridad LP	Valvola di sicurezza LP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Safety relief valve HP	Soupape de sécurité HP	Verdampfer sichereitsventil HP	Valvula de seguridad HP	Valvola di sicurezza HP
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	NA	NA	NA	NA	NA
	Services clearances required	Espace nécessaire à la maintenance	Freiraum für wartung	Espacio necesario para servicio y mantenimiento	Spazio necessario per il servizio
	NA	NA	NA	NA	NA
	Electrical box	Coffret électrique	Schaltschrang	Caja electrica	Pannello elettrico
	Main disconnect switch	Interrupteur général	Haupttrennschalter	Interruptor de desconexion principal	Sezionatore general
	NA	NA	NA	NA	NA
	Total operating weight	Poids total en fonctionnement	Betriebsgewicht	Peso en funcionamiento	Peso in funzionamento
	Inlet water	Entrée eau	Wasser eintritt	Entrada agua	Entrata acqua
	Outlet water	Sortie eau	Wasser austritt	Salida agua	Uscita acqua
	Electrical supply entry	Entrée raccordement électrique	Strom Anschlüsse	Entrada cables electricos	Entrata cavi alimentazione
	Center of gravity	Centre de gravité	Maschinenschwerpunkt	Centro de gravedad	Centro di gravita
	Handling Rigging of the unit: the sizing of the rigging or lifting elements is the responsibility of the installer	Manutention de l'unité Le dimensionnement des éléments de manutention ou de levage sont sous la responsabilité du manutentionnaire	Anheben des geräts Der installateur ist für die dimensionierung der hebeelemente verantwortlich	Sostienimento de la unidad Las dimensiones de los elementos de sostienimento o levantamiento es responsabilidad de instalador	Sollevamento dell'apparechio La responsabilita del dimensionamento degli elementi di sistema di sollevamento e di pertinenza dell'installatore