




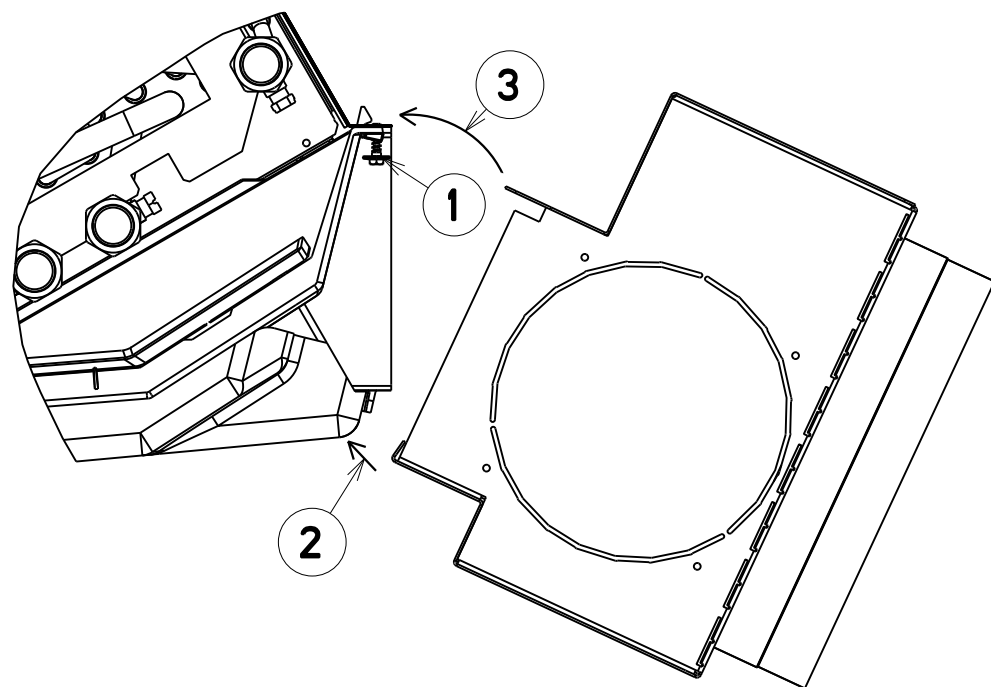

- 1 Desserrer partiellement les 2 vis à l'arrière de l'appareil /
Partially loosen the 2 screws on the back of the unit
- 2 Insérer le plenum entre l'arête plastique et le polystyrène
sur l'avant de l'appareil /
Insert the plenum between the plastic edge and the polystyrene
on the front of the unit
- 3 Faire pivoter le plenum et le clipser sur la toile arriere
(agrafes sur le plenum) /
Rotate the plenum and clip it onto the rear panel
(staples on plenum)

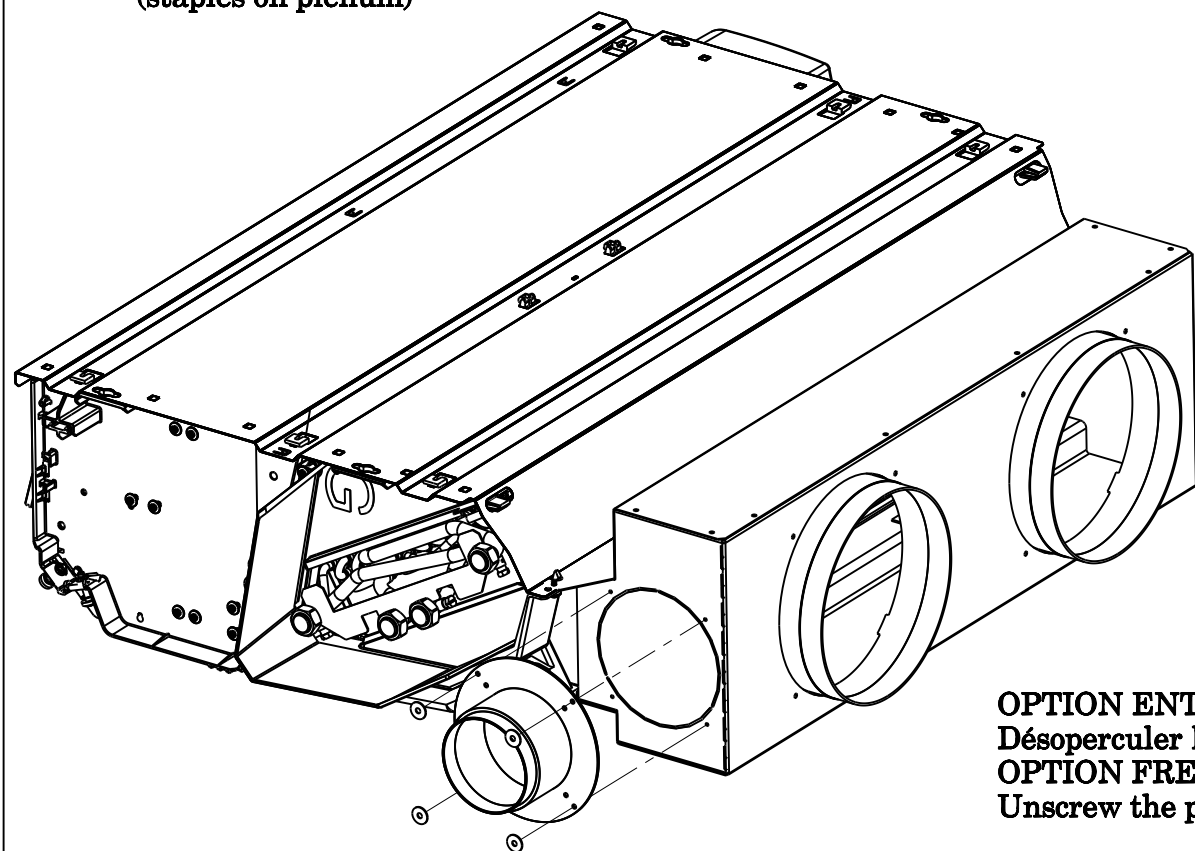

OPTION ENTREE D'AIR NEUF A MONTER SUR SITE
Désoperculer le plenum et visser la manchette par l'extérieur /
OPTION FRESH AIR INLET TO BE MOUNTED ON SITE
Unscrew the plenum and screw the cuff from the outside

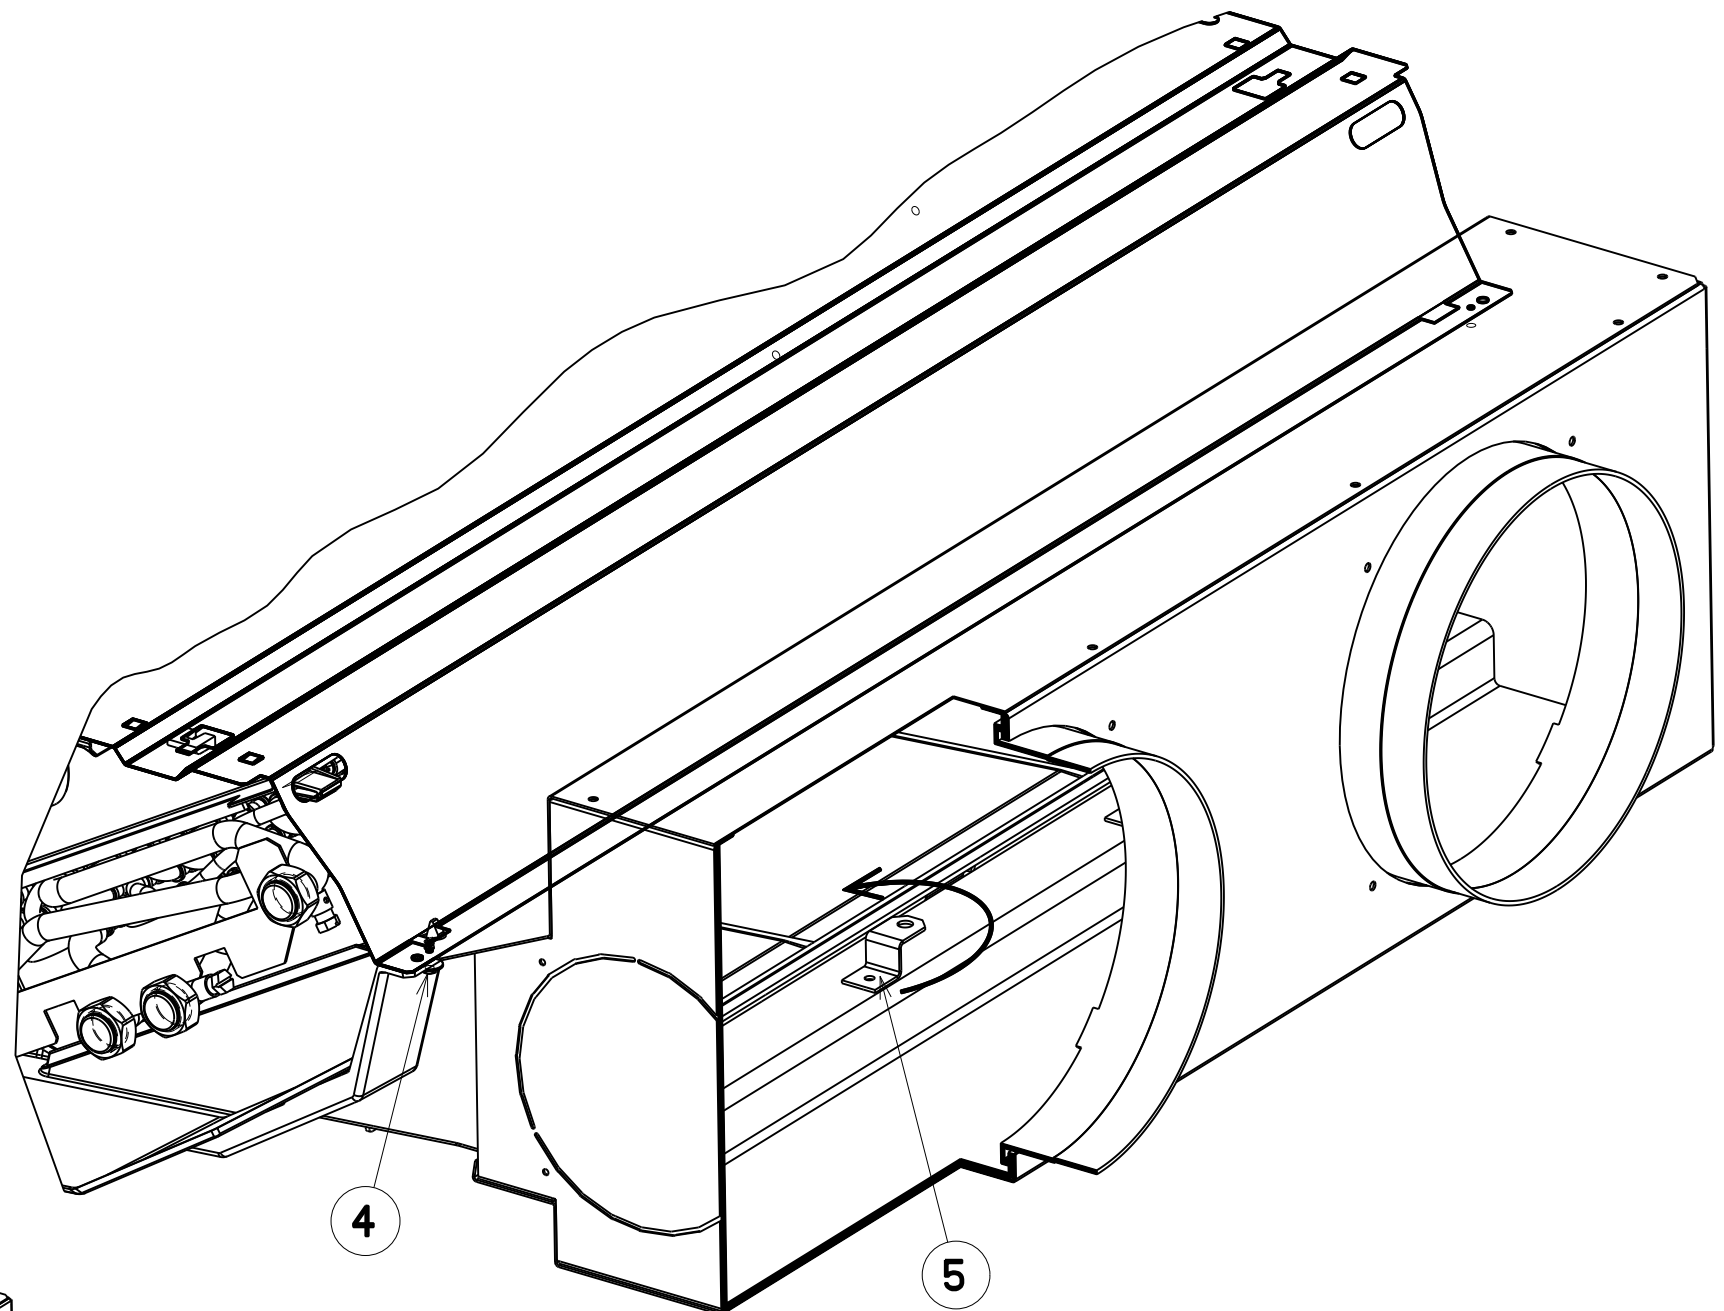

- 4 Revisser complètement les 2 vis /
Tighten the 2 screws completely
- 5 Faire pivoter la ou les equerres (suivant taille appareil) pour bloquer
le plenum sur le bac de condensats /
Rotate the bracket(s) (depending on device size) to lock
the plenum on the condensate tray

MODIFIE PAR : HCL	DATE : 08/11/2019	MODIFICATION : OMT49892- PASSAGE EN BILANGUES FR/EN	REFERENCE : .
N° OMT : .	DATE : -	DESIGNATION : PLAN DE MONTAGE PLENUM DE SOUFFLAGE	APPAREIL OU UNITE : VENTILateur CONVECTEUR / FAN COIL UNIT
DESSINE PAR : P.BASTIAND	DATE : -	ASSEMBLY PLAN SUPPLY PLENUM	
			ECHELLE 0.300
			FOLIO 1/1
			FORMAT A3
			NUMERO DE PLAN 7265405
			INDICE 01