


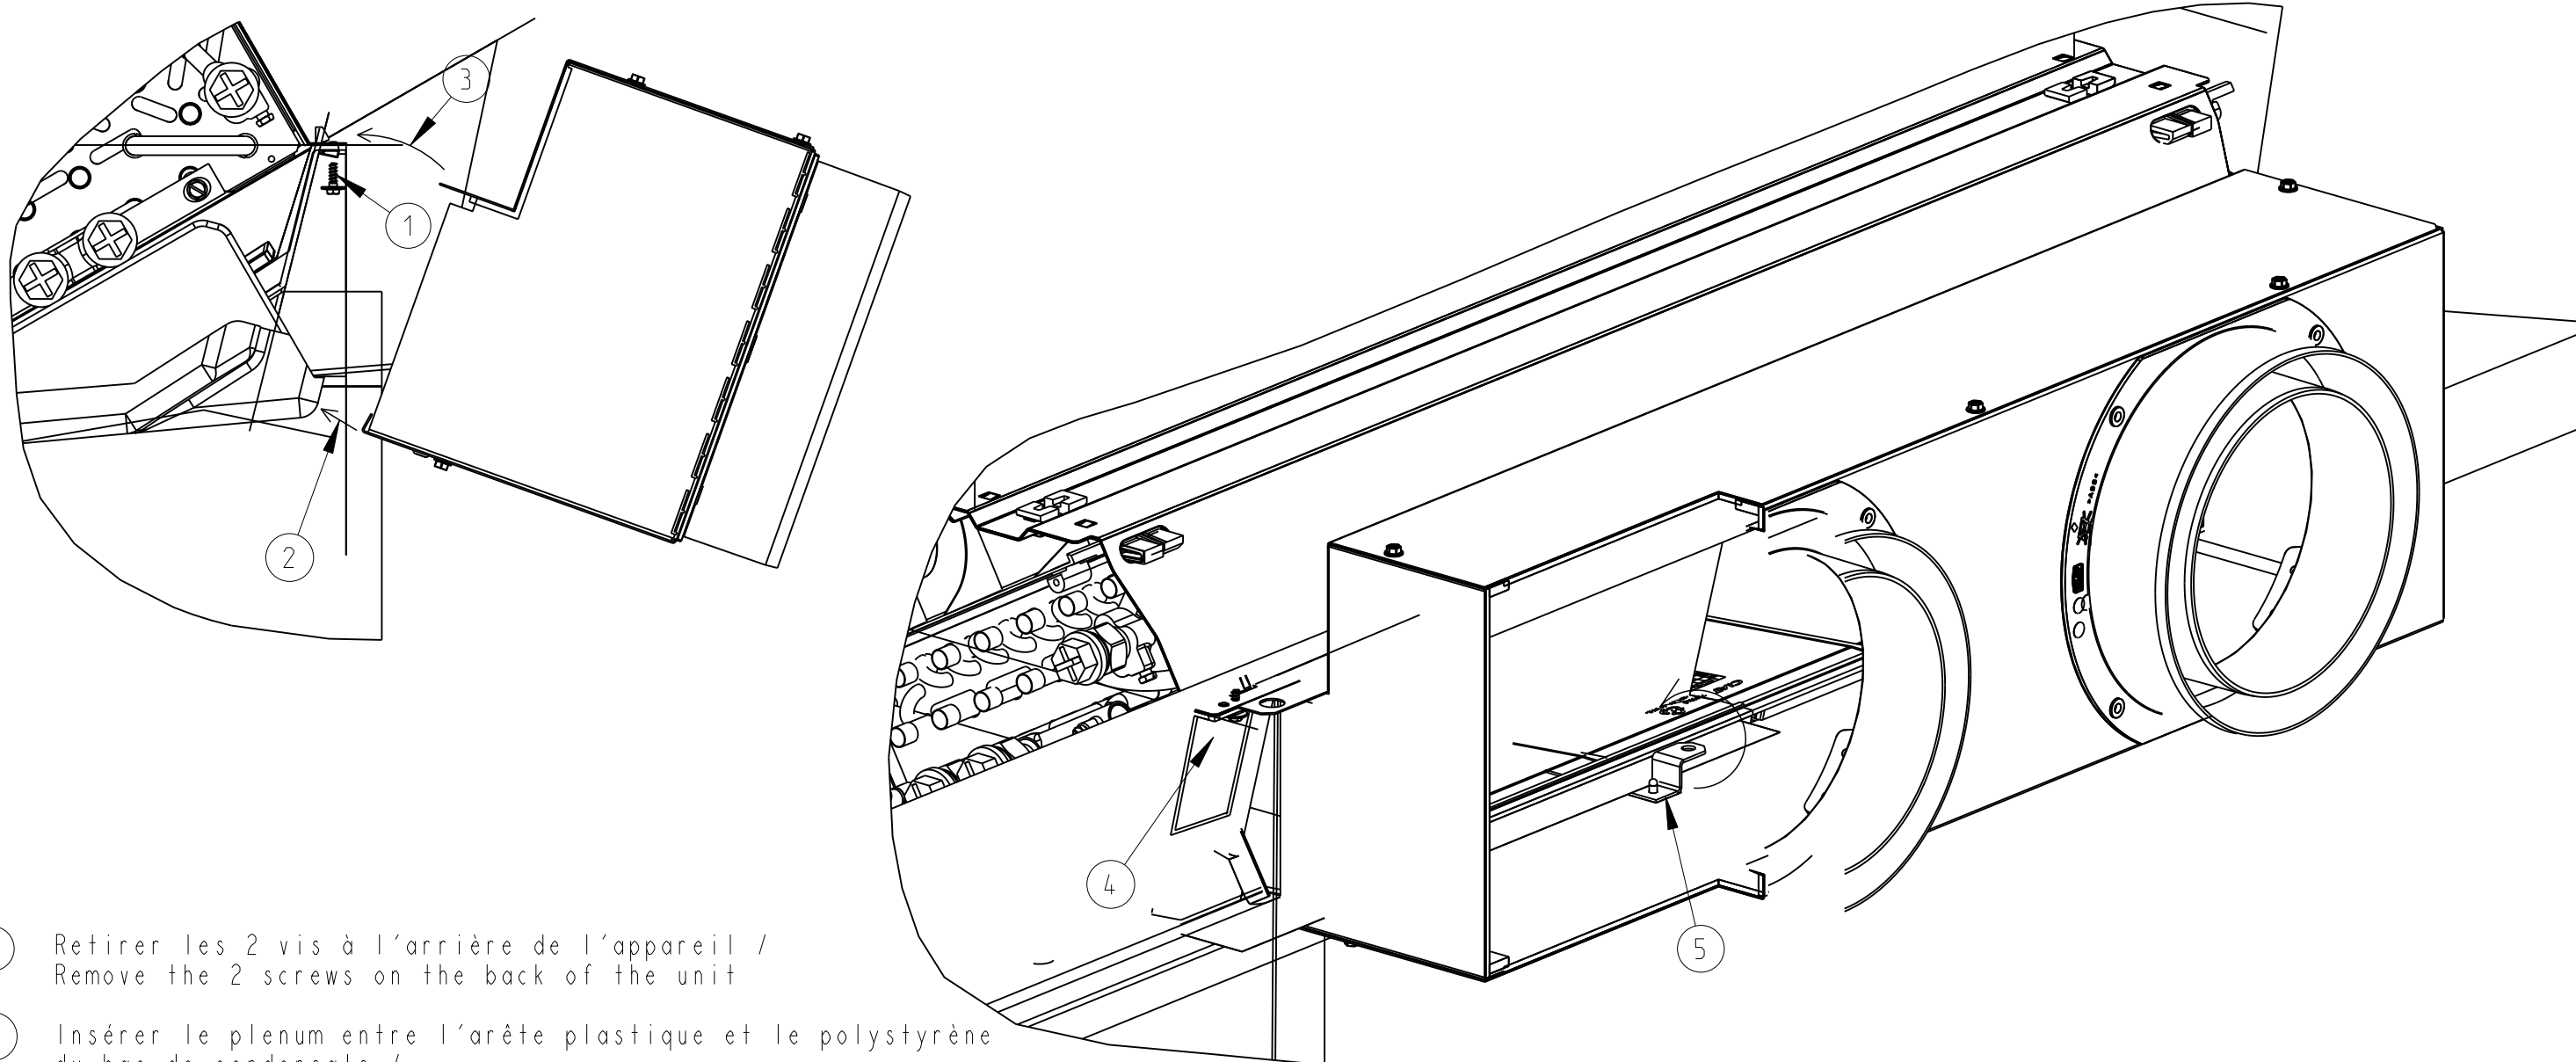

- ① Retirer les 2 vis à l'arrière de l'appareil /
Remove the 2 screws on the back of the unit
- ② Insérer le plenum entre l'arête plastique et le polystyrène
du bac de condensats /
Insert the plenum between the plastic edge and the polystyrene
of the condensate tank
- ③ Faire pivoter le plenum et le clipser sur la toile arrière
(agrafes sur le plenum), les extrémités du plenum doivent
se positionner entre la toile arrière et le bac de condensats /
Rotate the plenum and clip it onto the rear panel
(staples on the plenum), the ends of the plenum must
position itself between the rear panel and the condensate tray
- ④ Bloquer le plenum en vissant les 2 vis fournis avec le plenum
(dans sachet plastique) /
Secure the plenum by screwing in the 2 screws supplied with the plenum
(in plastic bag)
- ⑤ Faire pivoter la ou les equerres (suivant taille appareil)
pour bloquer le plenum sur le bac de condensats /
Rotate the bracket(s) (depending on device size)
to lock the plenum on the condensate tray

MODIFIE PAR : HCL	DATE : 08/11/2019	MODIFICATION : OMT49892- PASSAGE EN BILANGUES FR/EN	REFERENCE :-					
N° OMT : -	DATE :-	DESIGNATION : PLAN DE MONTAGE PLENUM DE SOUFFLAGE	APPAREIL OU UNITE : VENTILateur CONVECTEUR / FAN COIL UNIT	ECHELLE 0.300	FOLIO 1/1	FORMAT A3	NUMERO DE PLAN 7513465	INDICE 01
DESSINE PAR : N. JIGUET	DATE : 23/02/2017	ASSEMBLY PLAN SUPPLY PLENUM						