


ALIMENTATION
BATTERIE ELECTRIQUE MAXI 3200W
ELECTRIC BATTERY MAXI 3200W
SUPPLY


230/1/50

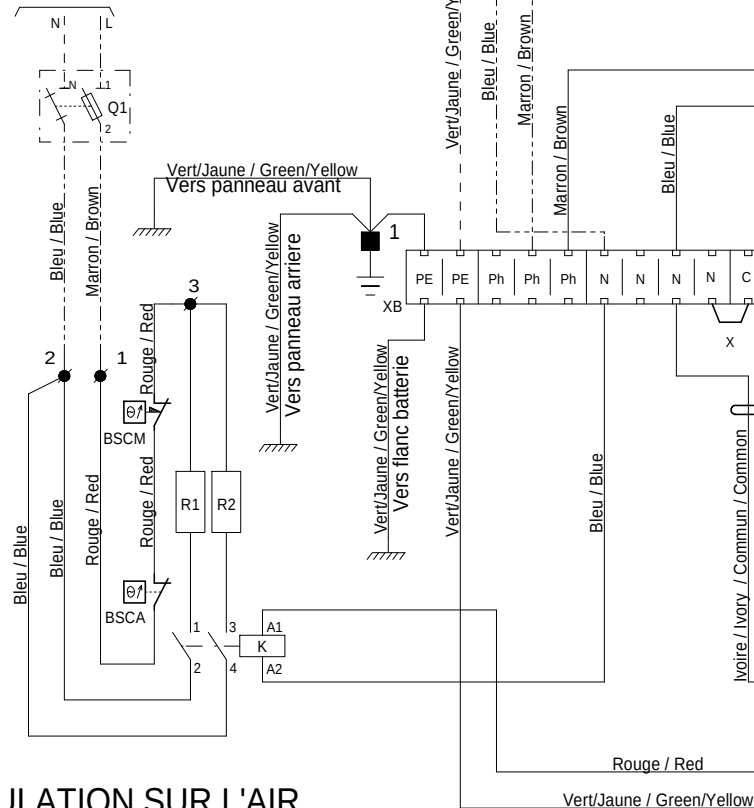

ALIMENTATION
VENTILATEUR
FAN
SUPPLY

230/1/50

Position switch
voir fonctionnement
Switches position,
see functioning.

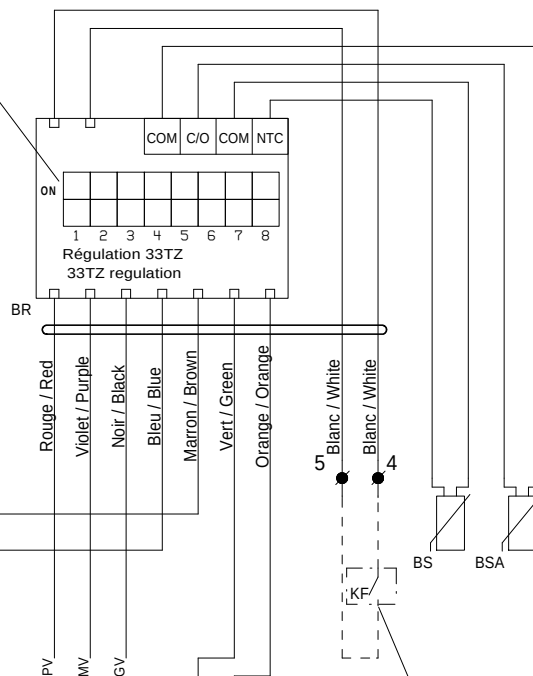

Nota : la liaison du contact de fenêtre
doit être Très Basse Tension de Sécurité
NOTE : The window contact
link must be SELV.

LEGENDE LEGEND

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
K	Relais - contacteur Relay - contactor
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
	Raccordement client Client's wiring
	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
	Borne de terre Earth terminal
	Masse Ground

MOTEUR STANDARD

Folio 1/4

FONCTIONNEMENTS

APPLICATION B

Eau chaude ou eau froide / Hot water or cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold

ON	
	1 2 3 4 5 6 7 8

APPLICATION C

Eau chaude / Hot water
Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over

ON	
	1 2 3 4 5 6 7 8

APPLICATION D

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over
Chauffage par batterie électrique si eau ni chaude ni froide
Heating by electric battery if water neither hot nor cold

ON	
	1 2 3 4 5 6 7 8

REGULATION SUR L'AIR
REGULATION ON AIR

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR



DESIGNATION :

2 TUBES
AVEC BATTERIE ELECTRIQUE >2000W

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :


CODE PLAN :

7572022

INDICE :

00


**AVEC POMPE DE CONDENSATS
WITH PUMP CONDENSATE**

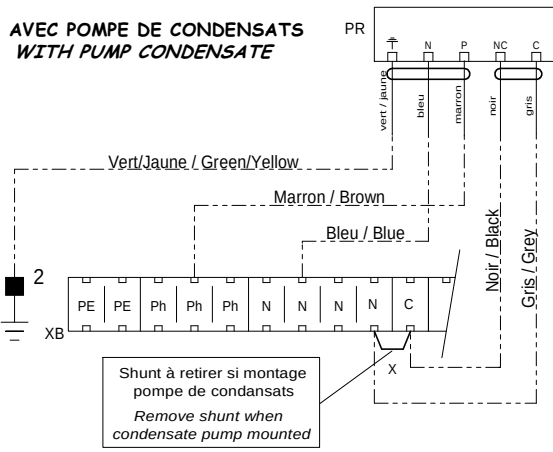

Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

ALIMENTATION
VENTILATEUR
FAN
SUPPLY
230/1/50

**NOTA
ou
OPTION**

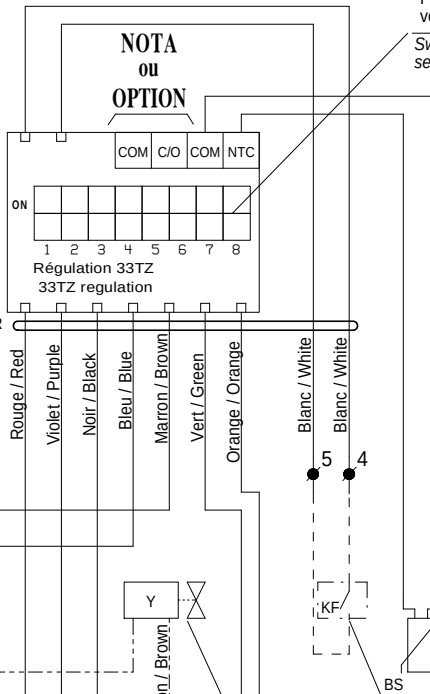


Position switch
voir fonctionnement
Switches position,
see functioning.

Nota : la liaison du contact de fenêtre
doit être Très Basse Tension de Sécurité
NOTE : The window contact
link must be SELV.

Vanne obligatoire avec option
pompe de condensats
Obligatory valve with
condensate pump option

OPTION


**Change-over par ligne pilote
Change-over by pilot line**

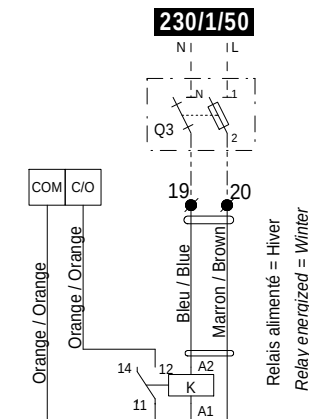

NOTA

Si rien n'est raccordé, le thermostat
en déduit que l'eau est toujours froide
(fonctionnement froid uniquement)

If there is no connected, the thermostat
infers that the water is always cold
(cooling operation only)



Si une sonde est branchée, le thermostat
sélectionne automatiquement le mode
chaud ou froid

If a sensor is connected, the thermostat
select hot or cold mode automatically

LEGENDE LEGEND

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
K	Contacteur - relais Contactor - relay
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

—	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
---	Raccordement client Client's wiring
---	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
—	Câble multiconducteur Multi conductor wiring

⬤	Borne de terre Earth terminal
⬤	Masse Ground

MOTEUR STANDARD

Folio 3/4

**REGULATION SUR L'EAU
REGULATION ON WATER**

DESSINE : CARRY					
N° OMT :					
DATE DE CREATION : 23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR	



DESIGNATION :

**2 TUBES
AVEC BATTERIE ELECTRIQUE >2000W**

APPAREIL : 42N

AFFAIRE :

CLIENT :

CODE PLAN :

7572022

INDICE :

00

FONCTIONNEMENTS

APPLICATION G

Eau chaude / Hot water
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over

ON									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over

APPLICATION H

ON									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over

APPLICATION I


ON									
	1	2	3	4	5	6	7	8	

ALIMENTATION VENTILATEUR FAN SUPPLY

230/1/50

Matériel à la charge du client,
Montage Carrier en option
the customer's responsibility,
Carrier's mounting option

PR

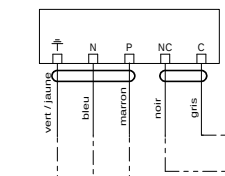

Position switch
voir fonctionnement

Switches position,
see functioning.

Marron / Brown


Bleu / Blue

Vert/Jaune / Green/Yellow

ALIMENTATION

BATTERIE ELECTRIQUE MAXI 3200W
ELECTRIC BATTERY MAXI 3200W
SUPPLY

230/1/50

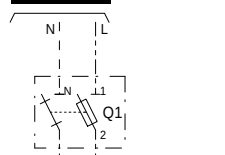

Vert/Jaune / Green/Yellow
Vers panneau arrière

Vert/Jaune / Green/Yellow
Vers panneau avant

Vert/Jaune / Green/Yellow
Vers flanc batterie

Shunt à retirer si montage
pompe de condensats
Remove shunt when
condensate pump mounted

Marron / Brown
Ivoire / Ivory / Common

Bleu / Blue

Gris / Grey
Noir / Black

Rouge / Red - P.V. / LOW SPEED

Bleu / Blue - M.V. / MEDIUM SPEED

Noir / Black - G.V. / HIGH SPEED

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

Noir / Black

Rouge / Red

Bleu / Blue

Gris / Grey

REGULATION SUR L'EAU REGULATION ON WATER

DESSINE :	CARRY				
N° OMT :					
DATE DE CREATION :	23/10/2019	INDICE	DATE	MODIFICATION	MODIFIE PAR




DESIGNATION :	2 TUBES AVEC BATTERIE ELECTRIQUE >2000W
APPAREIL :	42N


AFFAIRE :	
CLIENT :	
CODE PLAN :	7572022
INDICE :	00

Gris / Grey
Noir / Black

NOTA
ou
OPTION

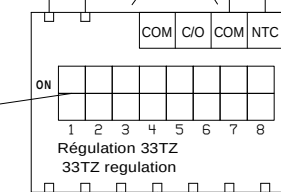

BR

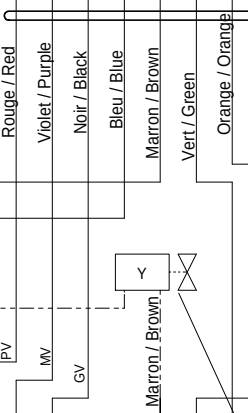


Nota : la liaison du contact de fenêtre
doit être Très Basse Tension de Sécurité
NOTE : The window contact
link must be SELV.

Vanne obligatoire avec option
pompe de condensats
Obligatory valve with
condensate pump option

OPTION

Change-over par ligne pilote
Change-over by pilot line


230/1/50

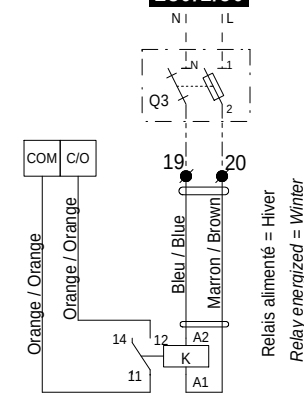

NOTA

Si rien n'est raccordé, le thermostat
en déduit que l'eau est toujours froide
(fonctionnement froid uniquement)

If there is no connected, the thermostat
infers that the water is always cold
(cooling operation only)



Si une sonde est branchée, le thermostat
sélectionne automatiquement le mode
chaud ou froid

If a sensor is connected, the thermostat
select hot or cold mode automatically

LEGENDE LEGEND

BR	Thermostat d'ambiance Ambient thermostat
BS	Sonde de température de reprise Return temperature sensor
BSA	Sonde change-over Change-over sensor
BSCA	Limiteur de température automatique Automatic limit stat
BSCM	Limiteur de température manuel Manual limit stat
K	Contacteur - relais Contactor - relay
KF	Contact de fenêtre Window contact
MK	Ventilateur de traitement d'air Air handling fan
Q	Sectionneur à fusible Fused isolator
R	Resistance chauffage Heater
X	Shunt Shunt
XB	Bornier de raccordement Connection block
	Borne de raccordement Connection terminal

	Matériel à la charge du client Material to be paid by the client
	Raccordement client Client's wiring
	Raccordement client si composant livré séparément Client's wiring if separately delivered component
	Câble multiconducteur Multi conductor wiring
	Borne de terre Earth terminal
	Masse Ground


MOTEUR BRUSHLESS TOR

Folio 4/4


FONCTIONNEMENTS

APPLICATION G

Eau chaude / Hot water
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over



Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide / Cold water
Inversion par change over local / Inversion by local change over



Eau chaude avec batterie électrique d'appoint / Hot water with auxiliary electric battery
Eau froide ou chauffage par batterie électrique / Cold water or heating by electric battery
Inversion par change over local / Inversion by local change over

